




MARKUSSON

PROFESSIONAL GRINDERS

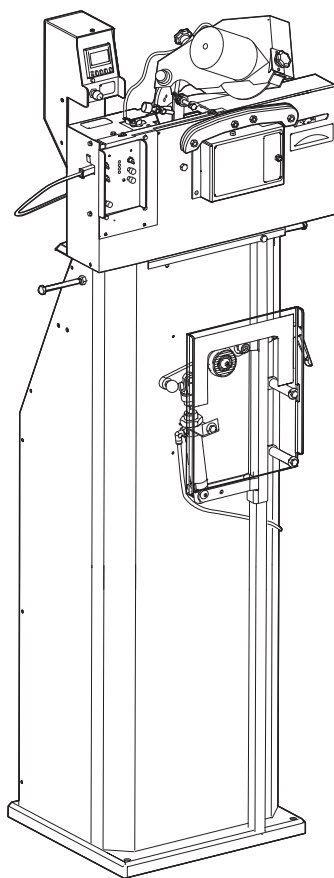

Översättning av användarhandbok
Triplematic

www.markusson.se



Innehållsförteckning

1	Introduktion	3	6	Underhåll och service	34
1.1	Viktig användarinformation	3	6.1	Säkerhet vid underhåll	34
1.2	Om denna handbok	3	6.2	Underhållsfrekvens	34
1.3	Avsedd användning	3	6.3	Byta ut slipskivan och montera slipskivskyddet	35
1.4	Information om märkning och gällande föreskrifter	3	6.4	Ställa in ryttarhöjden	35
1.5	Namnskylt	4	6.5	Justera kedjelåset	36
1.6	Återvinning	4	6.6	Kontrollera och justera vajern	37
			6.7	Service	38
2	Säkerhet	5	7	Felsökning	39
2.1	Säkerhetsanvisningar	5	7.1	Felsökningsprocedur	39
2.2	Säkerhetsanvisningar	5	7.2	Sliptest	39
2.3	Skyltar och symboler	6	7.3	Problem	40
3	Produktbeskrivning	7	7.4	Felsökningsindikatorer	41
3.1	Produktöversikt	7	8	Tillbehör och reservdelar	42
3.2	Vy framifrån	8	8.1	beställningsinformation	42
3.3	Vy bakifrån	9	8.2	Tillbehörslista	42
3.4	Sliphuvud	10	8.3	Konverter	46
3.5	Pneumatisk kedjespännare	11	8.4	Stativ	46
3.6	Reglage	12	9	Försäkran om överensstämmelse	47
3.6.1	Räknare	13			
3.6.2	Sliphastighetsvred	13			
3.7	Kedjeöversikt	13			
3.8	Tekniska data	14			
4	Installation	15			
4.1	Säkerhet vid installation	15			
4.2	Platskrav	15			
4.3	Packa upp maskinen	15			
4.4	Montera stativet	16			
4.5	Montera den pneumatiska kedjespännaren	17			
4.6	Bänkmontera maskinen	20			
4.7	Installera och centrera slipskivan	20			
4.8	Testa maskinen innan den används första gången	22			
5	Användning	23			
5.1	Säkerhet vid användning	23			
5.2	Förbereda för användning	23			
5.2.1	Förbereda slipskivan	23			
5.2.2	Ställa in huvudvinkeln	24			
5.2.3	Ställa in topplattans vinkel	24			
5.2.4	Föra in kedjan	25			
5.2.5	Göra slipinställningarna	27			
5.2.6	Använd hoppa över tand-läge	31			
5.3	Använda maskinen	31			

1 Introduktion

1.1 Viktig användarinformation

⚠ VARNING Innan du installerar, använder eller underhåller maskinen måste du ha läst igenom säkerhetsinformationen i denna handbok. Följ instruktionerna i denna handbok för att förhindra personskador och skador på apparaten.

1.2 Om denna handbok

Denna användarhandbok beskriver hur man säkert installerar, använder och utför grundläggande underhåll på kedjeslipmaskinen Triplematic Auto Chain Grinder. Denna handbok beskriver också maskinens delar, och den visar olika tillbehör och reservdelar som finns tillgängliga.

1.3 Avsedd användning

Maskinen får endast användas för att skärpa de sågkedjor som används på motorsågar, skogsmaskiner och skördare. Den slipar automatiskt skärtänderna, spånrum och ryttarna på kedjorna. Maskinen är konstruerad endast för inomhusanvändning.

Användning maskinen inte är avsedd för

Maskinen får inte användas utomhus eller på ett sätt som inte finns beskrivet i denna handbok.

1.4 Information om märkning och gällande föreskrifter

Förordningar anges nedan. En kopia av EG-försäkringen om överensstämmelse levereras med maskinen.

⚠ VARNING Innan du installerar, använder eller underhåller maskinen måste du ha läst igenom säkerhetsinformationen i denna handbok. Följ instruktionerna i denna handbok för att förhindra personskador och skador på apparaten.

Direktiv/standard	Beskrivning
98/37 EG	Maskindirektivet (MD)
73/23 EEG i dess ändrade lydelse	73/23 EEG i dess ändrade lydelse Lågspänningsdirektivet (LVD)
89-336/EEG i dess ändrade lydelse	EMC-direktivet (direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet)
SS-EN ISO 12100-1, 2	Maskinsäkerhet - Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper
SS-EN 61000-6-3	Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer
SS-EN 55014-1, 2	Elektromagnetisk kompatibilitet - Elektriska hushållsapparater, elverktyg och liknande bruksföremål - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 1 Emission

1.5 Namnskylt

Denna namnskylt är placerad på sliphuvudet på Triplematic Auto Chain Grinder.



1.6 Återvinning

Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får kasseras som osorterat kommunalt avfall. Det måste samlas in separat. Återvinn enligt gällande lokala regler och föreskrifter.



2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsanvisningar

Detta avsnitt innehåller säkerhetsinformation för Triplematic Auto Chain Grinder. I denna handbok finns signalorden VARNING, FÖRSIKTIGHET och VIKTIGT. Dessa och tillhörande instruktioner ska beaktas för säker användning av maskinen.

-  **VARNING** En varning anger tillstånd som kan leda till personskada eller dödsfall om du inte följer instruktionerna. Fortsätt inte att använda systemet förrän alla sådana tillstånd har åtgärdats och godkänts.
-  **FÖRSIKTIGHET** En varning anger tillstånd som kan leda till skador på utrustningen om du inte följer instruktionerna. Fortsätt inte att använda systemet förrän alla sådana tillstånd har åtgärdats och godkänts.
-  **VIKTIGT** Information som är viktig eller beaktansvärd för problemfri och optimal drift av maskinen.

2.2 Säkerhetsanvisningar

-  **VARNING** Innan du installerar, använder eller underhåller maskinen måste du ha läst igenom säkerhetsinformationen i denna handbok. Följ instruktionerna i denna handbok för att förhindra personskador och skador på apparaten.
-  **VARNING** Placera maskinen inomhus i ett torrt utrymme med bra ljus. Låt inte maskinen bli våt eller fuktig. Placera inte maskinen nära gas, vätskor eller andra material som kan ta eld eller explodera.
-  **VARNING** Använd inte maskiner i explosiv atmosfär, som i närheten av brandfarliga vätskor, gaser eller damm. Maskiner skapar gnistor som kan antända damm och ångor.
-  **VARNING** Användaren får endast utföra det underhåll på maskinen som beskrivs i denna handbok. Endast godkända och utbildade servicetekniker får serva maskinen.
-  **VARNING** Se till att strömmen är avstängd innan du installerar, använder eller utför underhåll på maskinen.
-  **VARNING** För att förhindra misstag när kedjor slipas är det mycket viktigt att förstå hur slipmaskinen fungerar. Läs instruktionerna noggrant innan maskinen används.
-  **VARNING** Använd alltid skyddshandskar, skyddsglasögon, hörselskydd och annan personlig skyddsutrustning som är lämplig för den aktuella arbetsuppgiften.
-  **VARNING** Stoppa omedelbart maskinen om den inte fungerar som den ska!
-  **VARNING** Se innan en kedja slipas till att slipskivan inte är sprucken, vibrerar eller kränger. Om slipskivan är skadad måste den omedelbart bytas ut, se kapitel 6.3. "Byta ut slipskivan och montera slipskivskyddet". Om onormala vibrationer uppstår under drift, stoppa omedelbart maskinen och kontrollera slipskivans skick.
-  **VARNING** Placera strömkonvertern där det är så lite damm som möjligt och utom räckhåll från gnistor från maskinen.
-  **VARNING** Fäst luftslangar och kablar med kabelklämmor för att se till att ingen snubblar över dem.
-  **FÖRSIKTIGHET** Triplematic-maskinen måste alltid vara fäst vid stativet. Kontrollera att den är ordentligt fästsatt.
-  **FÖRSIKTIGHET** Använd endast tillbehör som har levererats eller godkänts av tillverkaren.
-  **FÖRSIKTIGHET** Om delningen inte är korrekt inställd kommer kedjan att skjutas in i felaktigt slipläge. Detta kan resultera i en skadad kedja.
-  **FÖRSIKTIGHET** Om metallen i en skärlänk blir blå under slipning har för hög hastighet ställts in och metallen är överhettad. Detta kan orsaka att metallen i skärtanden förlorar sina egenskaper. Byt ut den skadade skärlänken eller slipa om kedjan.
-  **FÖRSIKTIGHET** Rengör maskinen dagligen. Ta bort slipdamm varje dag för att förhindra att maskinen går sönder. Använd dammsugare, borste eller något liknande för att rengöra maskinen.

⚠ FÖRSIKTIGHET Se till att golvet där maskinen är placerad är plant och jämnt. Om så inte är fallet ska stativet fästas mot golvet med skruvar.

2.3 Skyltar och symboler

Se tabellen nedan för information om skyltar och symboler på Triplematic Auto Chain Grinder:

Skylt/symbol	Beskrivning
	Bär alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder maskinen.
	Bär alltid skyddshandskar när du använder maskinen.
	Varning! En varning signalerar tillstånd som kan leda till personskada eller dödsfall om du inte följer instruktionerna. Fortsätt inte att använda systemet förrän alla sådana tillstånd har åtgärdats och godkänts.
	Innan du installerar, använder eller underhåller maskinen måste du ha läst igenom säkerhetsinformationen i handboken. Följ instruktionerna för att förhindra personskador och skador på utrustningen.
	Risk för skärskador. Håll fingrarna borta från området när maskinen är påslagen.
	Risk för klämskador. Håll fingrarna borta från området när maskinen är påslagen.

3 Produktbeskrivning

3.1 Produktöversikt

Triplematic Auto Chain Grinder är en maskin som slipar kedjor. Maskinen kan slipa kedjor (upp till .404"-delning) för motorsågar, skogsmaskiner och skördare. En pneumatisk kedjespännare är fäst på stativet. Den håller fast och spänner kedjan när den slipas. Stativet har två kedjehängare, vilket gör det lättare att skilja mellan slipade och ännu oslipade kedjor.


Maskinen har två sliplägen:

- Vanligt slipläge då endast skären slipas.
- 3-i-1-slipläget då alla tre kanter (sågtanden, spånrummet och ryttaren) på skären slipas. Kanterna slipas, en efter en, utan inblandning från användaren.

Maskinen har två kedjepåskjutningslägen:


- Standardläge som används för att slipa standardkedjor.
- Tandöverhoppningsläge som används för att slipa kedjor med 3/8"-delningssekvens.

3.2 Vy framifrån

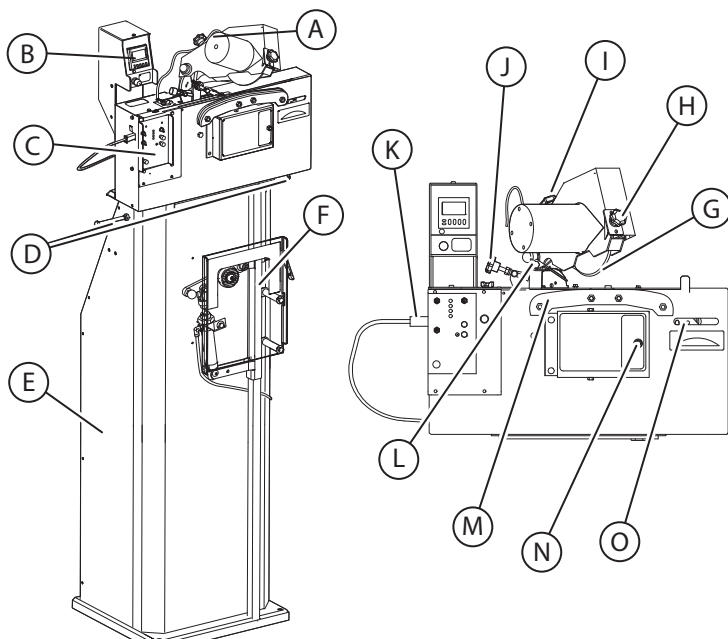

Pos	Del	Beskrivning
A	Sliphuvud	Håller slipskivan i korrekt läge.
B	Räknare	Bestämmer antal skär som ska slipas. Se avsnitt 4.6.1, "Räknare".
C	Kontrollpanel	Styr start och stopp av maskinens olika funktioner. Se avsnitt 4.6, "Reglage" för vidare information.
D	Kedjehängare	Hängare på båda sidor för oslipade eller slipade kedjor.
E	Stativ	Håller fast maskinen.
F	Spännare	Håller fast kedjan i rätt läge.
G	Slipskiva	Skivan som slisar kedjan.
H	Centreringsvred för slipskiva	Centrerar slipskivan över kedjan.
I	Slipdjupsvred	Ställer in slipdjupet för spårnum
J	Justeringsvred för kedjepåskjutare	Ställer in sliplängden.
K	Strömförsörjningskabel	Förser maskinen med el.
L	Kedjepåskjutare	Flyttar kedjan genom städet.
M	Kedjestäd	Positionerar kedjan då den rör sig i maskinen.
N	Höger-/vänsterinriktningsskruv	Ställer in höger- och vänsterskären till samma längd.
O	Vinkelskruv för topplatta	Ställer in topplattvinkeln, 0–35°. Standard 30°.


3.3 Vy bakifrån

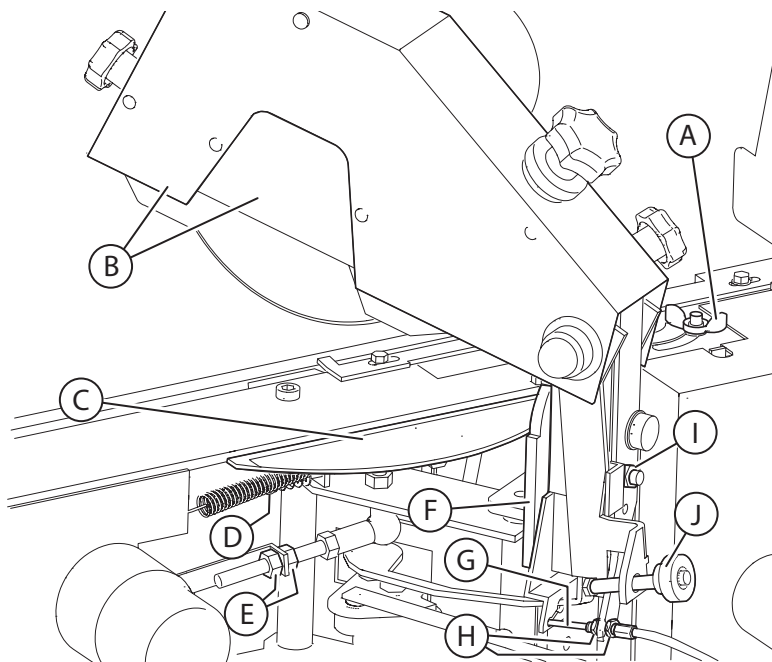

Pos	Del	Beskrivning
A	Vingmutter för delningsjustering	Gör en ungefärlig inställning för delningen.
B	Sliphuvudkåpa och slipskivskydd	Skyddar sliphuvudet och slipskivan och skyddar användaren mot gnistor under slipningen.
C	Topplattvinkelskala	Visar topplattvinkeln på en skala från 0° till 35°. Standard: 30°. Den ställs in med skruven för topplattvinkel (O i frontvyillustrationen).
D	Justeringskruv för kedjelås	Justera bredden på spåret i kedjestädet när kedjestädet är i sitt LÅSTA läge.
E	Justeringskruv för topplattvinkel	Ställer in topplattvinkeln så den är likadan åt vänster och åt höger.
F	Skala för huvudlutningsvinkel	Visar huvudlutningsvinkeln på skalan 50–70°. Standard: 60°.
G	Vajer	Styr sliphuvudets vertikala rörelse.
H	Vajerjusteringsvred	Justerar vajer som styr sliphuvudets vertikala rörelse.
I	Mutter för huvudlutningsvinkel	Ställer in huvudlutningsvinkeln på skalan för huvudlutningsvinkel. (D)
J	Ryttarhöjdsvred	Ställer in höjden på rytaren

3.4 Sliphuvud

Slipskivan på sliphuvudet slipar kedjorna. Skivtypen, topplattvinklarna, sliphuvudinställningarna samt slipskivans profilering avgör hur kedjan slipas.

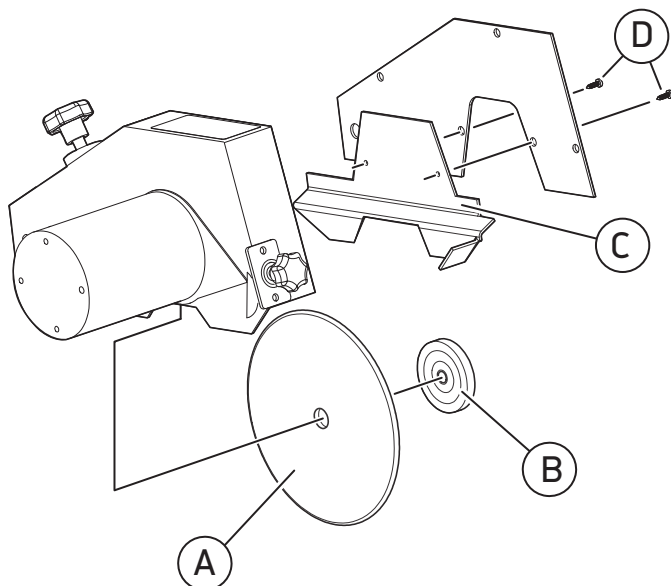


Pos	Del	Beskrivning
A	Slipskiva	Slipar skivan.
B	Slipskivmutter	Håller slipskivan på plats.
C	Slipskivskydd	Skyddar användaren och slipskivan när kedjan slipas.
D	2 skruvar	Håller slipskivskyddet på plats.

3.5 Pneumatisk kedjespännare


Syftet med den pneumatiska kedjespännaren är att hålla fast kedjan i rätt driftsposition. Den håller också kedjan korrekt spänd under slipningen.

Obs! Du kan även beställa ett teleskopiskt kedjeförlängningsset om du behöver montera längre kedjor. Se avsnitt 9, "Tillbehör och reservdelar".

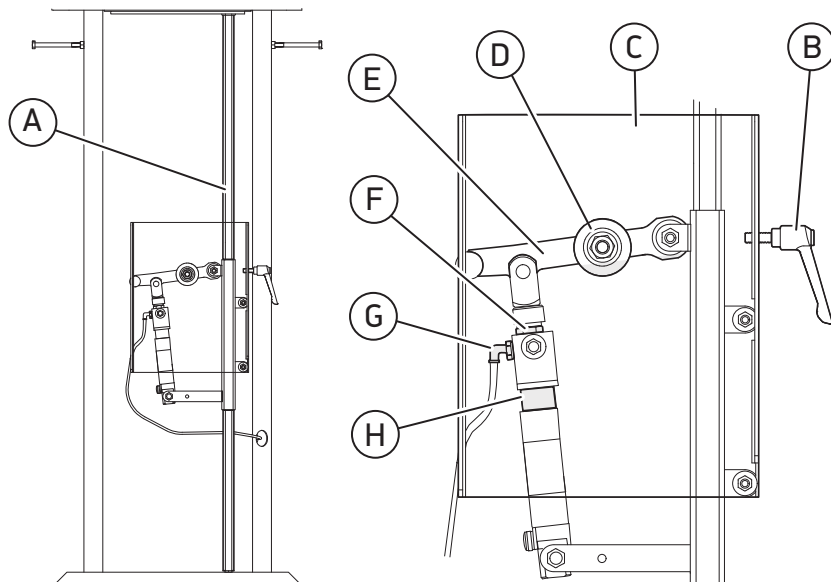

Pos	Del	Beskrivning
A	Spännarskena	Där spännaren åker upp och ned. Spännaren flyttas för att passa kedjor av olika längd.
B	Låshandtag	Låser spännaren på plats.
C	Skyddskåpa	Skyddar användaren från klämskador.
D	Spännarrulle	Gör att kedjan flyttas när den slipas.
E	Spännarm/snabblossning	Gör att användaren kan spänna eller lossa kedjan snabbare än om låshandtaget används (snabblossningsfunktion).
F	Pneumatisk kolvmutter	Håller den pneumatiska kolven på plats.
G	Luftslang	Levererar pneumatisk luft till spännaren.
H	Pneumatisk kolv.	Ger spännaren flexibilitet.

3.6 Reglage

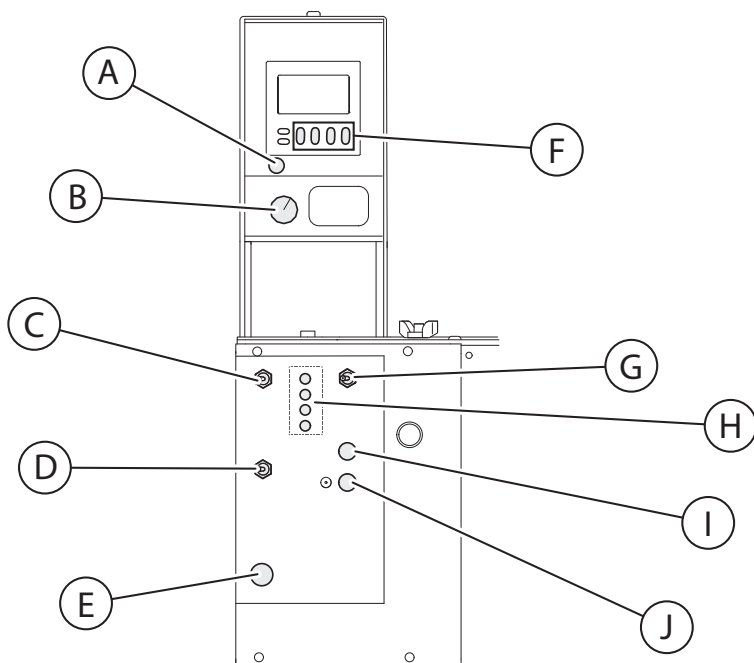

Pos	Del	Beskrivning
A	Nollställningsknapp	Nollställer räknaren.
B	Sliphastighetsvred	Ställer in sliphastigheten.
C	Kedjepåskjutaromkopplare	PÅ: startar kedjematningen, så att kedjan rör sig framåt. AV: stoppar kedjematningen.
D	3-i-1-omkopplare	PÅ: Alla tre kanter (skären, spånrummet och ryttaren) på kedjan slipas. AV: Endast skären slipas.
E	Nödstoppsknapp	Stänger av strömmen och stoppar maskinen. Nödstoppsknappen används för att stänga av maskinen efter användning och för nödstopp.
F	Knapp för första siffran	Ställer in räknarens första siffr. (1xxx-9xxx)
	Knapp för andra siffran	Ställer in räknarens andra siffr. (x1xx-x9xx)
	Knapp för tredje siffran	Ställer in räknarens tredje siffr. (xx1x-xx9x)
	Knapp för fjärde siffran	Ställer in räknarens fjärde siffr. (xxx1-xxx9)
G	Omkopplare för slipskivmotor	Startar slipmotorn.
H	Felsökningsindikatorer	Indikerar potentiella problem med maskinen. Se avsnitt 8.4, "felsökningsindikatorer".
I	Positioneringsknapp för sliphuvudet	Ändrar sliphuvudets vinkel från vänster till höger och vice versa.
J	Strömknapp	Sätter på maskinen.

3.6.1 Räknare

Räknaren består av en display och knappar som bestämmer antalet skär som ska slipas. Innan du startar maskinen använder du knapparna för att programmera antalet skärtänder som ska slipas. Maskinen kommer automatiskt att stanna efter att programmerat antal skärtänder har slipats.



- De lägre siffrorna på displayen visar hur många skärtänder som kommer att slipas innan maskinen automatiskt stannar. Räknaren kan ställas in att räkna upp till 9 999 slipade skärtänder. Antalet skärtänder lagras i minnet till nästa gång antalet ställs in.
- De övre siffrorna visar antalet skärtänder som redan har slipats. Siffran ökar med 1 för varje skärtand som slipas. Denna räknare kan nollställas med återställningsknappen.

3.6.2 Sliphastighetsvred

Med sliphastighetsvredet ställs slipskivans hastighet in. Olika hastigheter kan ställas in för att slipa av 0 till 4 mm (0" till 5/32") av skärtänderna.

3.7 Kedjeöversikt

Detta avsnitt beskriver delarna på en normal kedja.

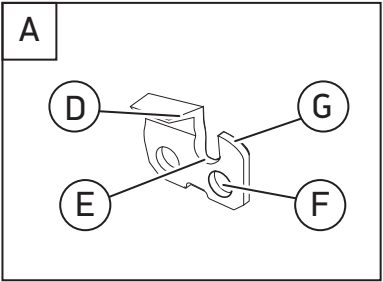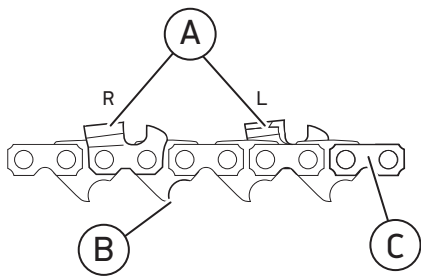

Pos	Del	Beskrivning
A	Skär	R: Högerskär. L: Vänsterskär.
B	Drivlänk	Den nedre delen av en länk. Används för att skjuta kedjan framåt i motorsågen etc.
C	Sidlänk	Länkarna som separerar skären.
D	Skärtand	Den del av kedjeskåret som slipar kedjan.
E	Spänrum	Mellanrummet mellan skärtand och ryttare.
F	Nithål	Ett hål där niten placeras.
G	Ryttare	Den främre delen av skåret.

3.8 Tekniska data

Parameter	Värde
Matningsspänning	12–15 V DC
Power (ström)	144 W
Ström	12 A
Överströmskydd	Typ av autosäkring ptc
Rotationshastighet	3 250 rpm
Periferihastighet	25 m/s
Slipskivmått (för de slipskivor som ingår i leveransen)	Yttre diameter (OD) x Bredd (B) x Innerdiameter (ID): • 150 mm x 3,2 mm x 16 mm (5 7/8" x 1/8" x 5/8") • 150 mm x 4,8 mm x 16 mm (5 7/8" x 3/16" x 5/8")
Maxmått för Triplematic Auto Chain Grinder	Längd (L) x Bredd (B) x Höjd (H): 480 mm x 330 mm x 520 mm (18,9" x 12,9" x 20,4")
Mått, stativ	Längd (L) x Bredd (B) x Höjd (H): 345 mm x 360 mm x 1070 mm (13,5" x 14,1" x 42,1")
Maskinens vikt	17,5 kg
Vikt, stativ	33 kg
Tryckluft, matningstryck	5–8 bar

4 Installation

4.1 Säkerhet vid installation

⚠ VARNING Innan du installerar, använder eller underhåller maskinen måste du ha läst igenom säkerhetsinformationen i denna handbok. Följ instruktionerna i denna handbok för att förhindra personskador och skador på apparaten.

⚠ VARNING Använd alltid skyddshandskar, hörselskydd och annan personlig skyddsutrustning som är lämplig för den aktuella arbetsuppgiften.

4.2 Platskrav

⚠ VARNING Placera maskinen inomhus i ett torrt utrymme med bra ljus. Låt inte maskinen bli våt eller fuktig. Placera inte maskinen nära gas, vätskor eller andra material som kan ta eld eller explodera.

⚠ FÖRSIKTIGHET Se till att golvet där maskinen är placerad är plant och jämnt. Om så inte är fallet ska stativet fästas mot golvet med skruvar.

Obs! Maskiner kan sättas upp på en bänk eller så kan du använda det medföljande stativet. Observera att monteringsverktygen för bänken inte medföljer maskinen.

4.3 Packa upp maskinen

Obs! På markusson.se finns en videodemonstration av hur du packar upp, monterar, installerar och använder maskinen.

1. Packa upp lådorna.

Obs! Behåll leveranslådorna och förpackningsmaterialen. Packa maskinen i dem om den ska flyttas eller skickas på service. Lådorna och förpackningsmaterialen minimerar skaderisken vid transport.

2. Se till att alla delar i listan nedan ingår i leveransen:

- Triplematic Auto Chain Grinder-maskinen
- stativ (med skruvar, muttrar och bultar för montering)
- pneumatisk kedjespännare
- konverter (med två skruvar för montering)
- Triplematic Auto Chain Grinder användarhandbok (detta dokument)
- rektangulär profilsten (55 x 15 x 15 mm) och profilmall (används som skydd under transport och monterad i kedjestådet)
- sexkantsnyckel som används för att ändra topplattans vinkel
- insexnyckel som används för åtdragning
- slipskivskydd (med två skruvar för montering)
- Två typer av keramiska slipskivor,
- skruvar, muttrar och bultar för montering.



Obs! Du kan också använda egna verktyg för att underlätta monteringen av maskinen.

3. Ta bort allt förpackningsmaterial. Ta bort profilmallen från kedjestådet, som används för att skydda sliphuvudet under transport. Ta bort luftslangsanslutningens förpackningsmaterial.


4.4 Montera stativet

⚠ FÖRSIKTIGHET Triplematic Auto Chain Grinder-maskinen måste alltid vara fäst vid stativet. Kontrollera att den är ordentligt fastsatt.


1. Starta monteringen av slipmaskinen på stativet genom att sätta ihop stativet.
2. Stativet levereras i 4 delar: två sidor, en bas och en framsida.

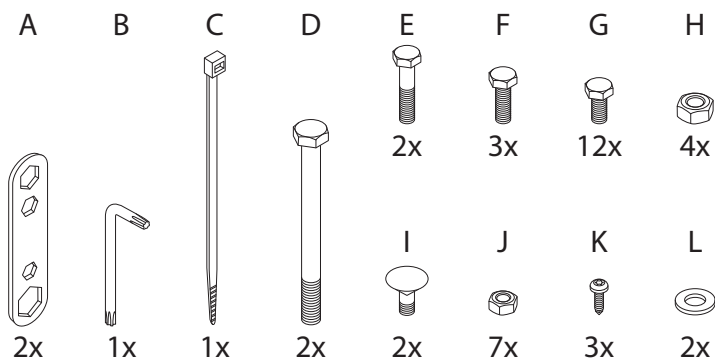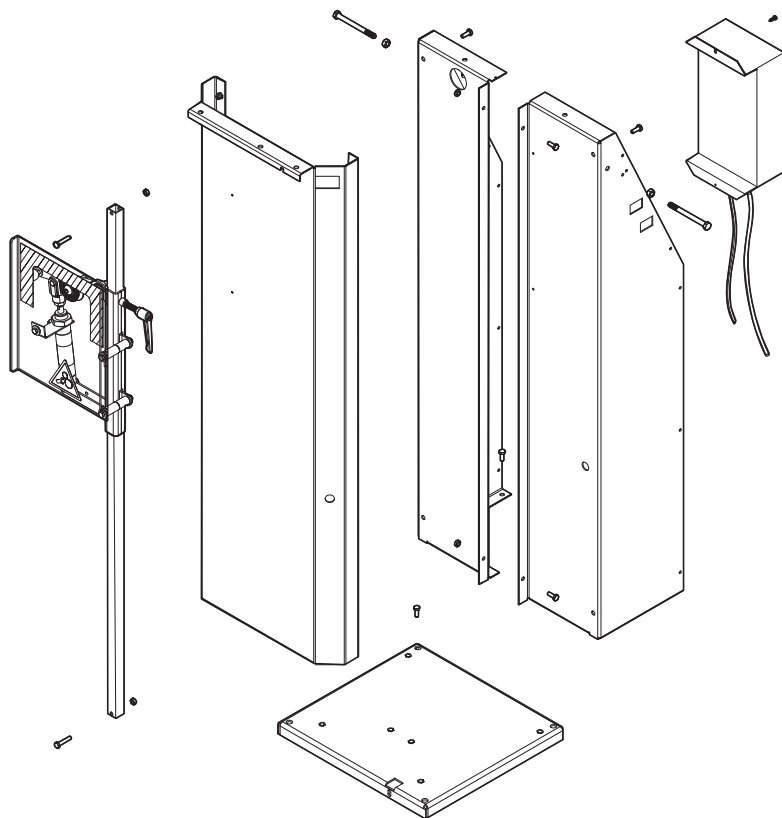


3. Starta med att placera basen på golvet. Placera framdelen ovanpå basen genom att passa in hålen vid de främre högra och vänstra hörnen. Bulta fast framdelen på basen genom de två hålen med hjälp av medföljande nyckel.

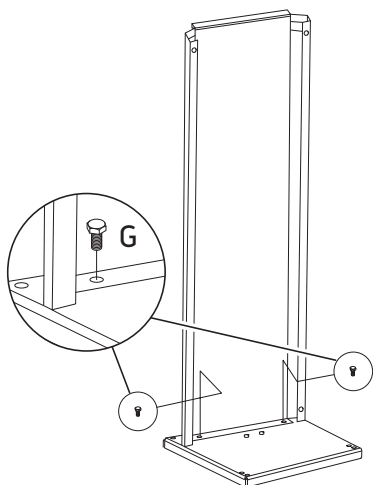

4. Fäst sedan med de medföljande bultarna de två sidostyckena mot varandra genom hålen där de två delarna möts för att skapa sidostödsstycket.

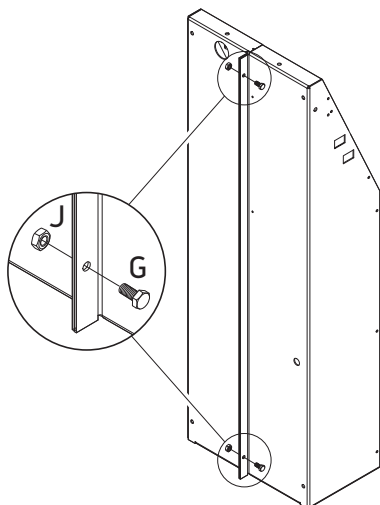


5. Slutför monteringen av stativet genom att bulta fast sidostödet, först mot basen och sedan mot framdelen.

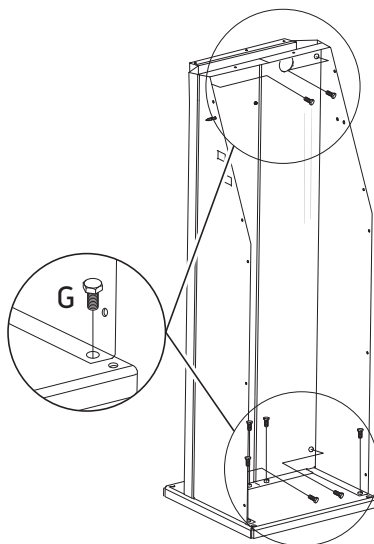


4.5 Montera den pneumatiska kedjespännaren

Montera den pneumatiska kedjespännaren genom att lägga stativet på golvet med framdelen vänd uppåt.


1. Fäst först handtaget mot den pneumatiska kedjespännaren.

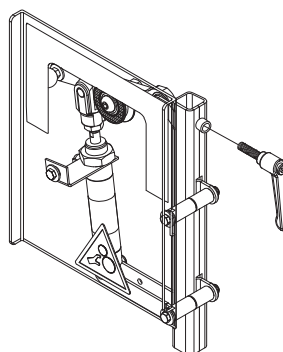


2. För sedan in stängen genom enheten och för in nederdelen av stängen på stativets bas.

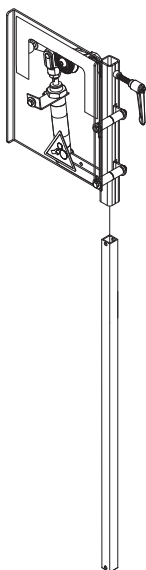


3. Börja uppifrån när du fäster stängen. Placera medföljande mutter ovanpå hålet och för in bulten från nederdelen av stängen mot toppen och sedan genom muttern.

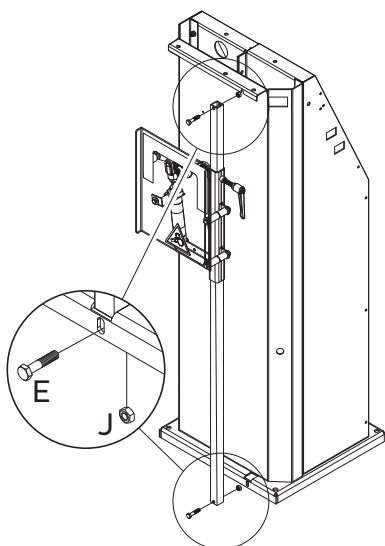

4. Dra inte åt bulten helt och hållet. När bulten är på plats, låt den glida in i spåret längst upp på stativet. Dra sedan åt bulten.
5. När överdelen är fast, använd den andra uppsättningen muttrar och bultar för att fästa nederdelen av stängen mot stativet. När både nederdelen och toppen fästs, ställ stativet i upprätt läge.
6. Det finns två luftledningar som ska fästas på den pneumatiska kedjespännaren: en med en luftkopplingsenhet fäst vid änden och en utan koppling.
7. För in ledningen utan koppling genom hålet på vänster sida av stativet, så att den förs från baksidan till framsidan. Låt ledningen gå genom baksidan av stängen och för in den i den pneumatiska spännaren tills den sitter på plats.

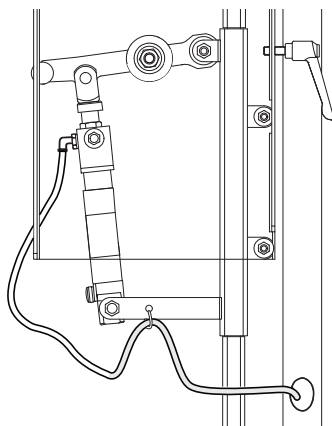


8. Fäst nu kedjehållarna som gör att du kan hålla kedjeslingor borta från marken. Sätt in de medföljande långa bultarna i hålen på båda sidor av stativet och dra åt dem med en 13 mm (0,5") nyckel.

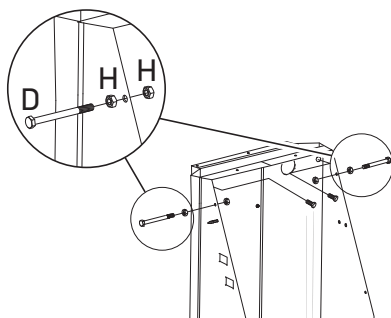


9. Stativet behöver fästas mot golvet genom hålen på stativets basplatta.

Obs! Dessa bultar levereras inte med maskinen.

10. När stativet har monterats och fästs, bulta fast AC/DC-konvertern på baksidan av stativet genom att rikta in de två hålen längst upp och längst ned på konvertern mot hålen på stativet.

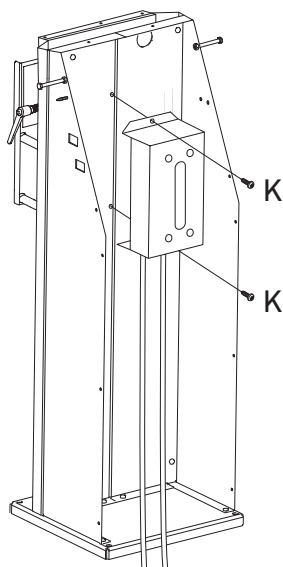

11. Placera sedan maskinen i stativet. Fäst den mot stativet genom de tre hålen på baksidan av maskinen med medföljande bultar och muttrar.

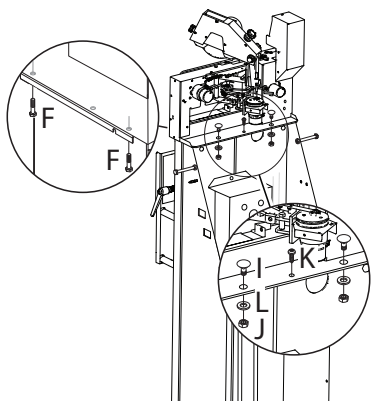


12. Anslut AC/DC-konvertern till maskinen, anslut den svarttröda strömkabeln till kontrollpanelen genom öppningen på maskinens vänstra sida.

Obs! För bästa möjliga prestanda ska konvertern från Markusson användas.

⚠ VARNING Placera strömkonvertern där det är så lite damm som möjligt och utom räckhåll från gnistor från maskinen.

13. Anslut luftenheten genom att sätta in luftledningen som har fästs på den pneumatiska kedjespännaren i öppningen märkt med "out" (ut) på baksidan av maskinen. För sedan in den andra luftledningen i öppningen markerad med "in". Anslut därefter ledningen med kopplingen till en luftkompressor med minst 5–8 bars tryck.

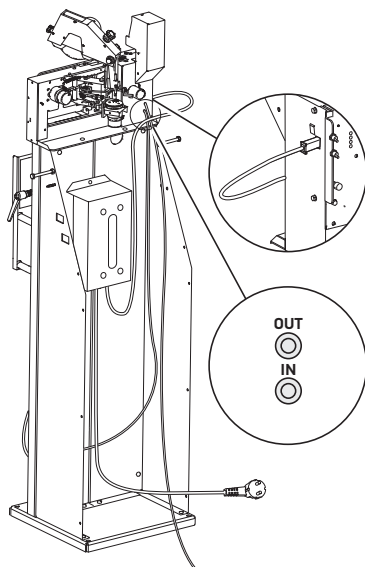


⚠ VARNING Fäst luftslangar och kablar med kabelklämmor för att se till att ingen snubblar över dem.

4.6 Bänkmontera maskinen

1. Ett alternativ till att ha slipmaskinen i stativet är att bänkmontera den.
2. Bänkmontering ger flexibilitet och möjlighet att skärpa kedjor i stort sett var som helst genom att använda el från ett vägguttag eller en 12-volts kraftkälla.

⚠ VARNING Placera strömkonvertern där det är så lite damm som möjligt och utom räckhåll från gnistor från maskinen.

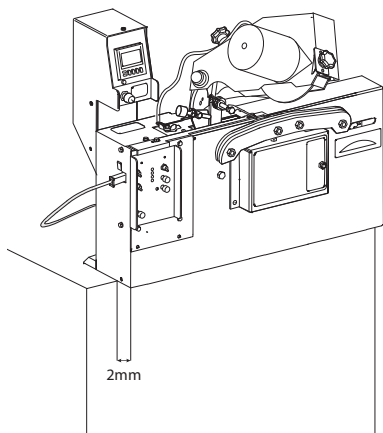


3. Om maskinen inte används med stativet och den pneumatiska spännaren ska den användas med viktspännaren för att ge kedjan den spänning som behövs för slipning. Viktspännaren finns tillgänglig separat för inköp (se: 9, "Tillbehör och reservdelar").

4.7 Installera och centrera slipskivan

Obs! Det första steget när slipmaskinen förbereds för användning är att installera och centrera slipskivan.


1. Slipmaskinen levereras med två slipskivor i olika storlekar: 1/8" (3,2 mm) och 3/16" (5 mm). Dessa skivor är 5 7/8" (150 mm) i diameter med 5/8" (16 mm) centrumhål. Det är av yttersta vikt att välja skivor med rätt tjocklek för varje kedja.
2. Rätt skivstorlek för en viss sågkedja från Markusson finns angiven på flera ställen: i denna handbok, på baksidan av Markussons kedjepaket, i Markussons underhålls- och säkerhetshandbok samt online på markusson.se.

⚠ VARNING Inspektera slipskivan och kontrollera att den inte är sprucken eller skadad. Det finns ett enkelt test (kallat ringtest) som du kan göra för att kontrollera om en slipskiva är skadad. Håll upp slipskivan i dess centrumhål. Knacka försiktigt på slipskivan med ett icke-metalliskt objekt (t.ex. plasthandtaget på en skruvmejsel). Om slipskivan avger ett dovt, icke-metalliskt ljud kan skivan vara skadad. **ANVÄND DEN INTE! SPRUCKNA SLIPSKIVOR MÅSTE BYTAS UT OMEDELBART.** Se även avsnitt 7.3, "Byta ut slipskivan och montera slipskivskyddet".

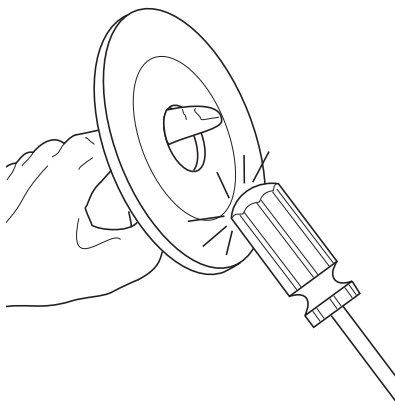


3. När slipskivan har verifierats är du redo att starta installationen.
4. Börja med att ta bort slipskivskyddet (C) för att

komma åt fästmuttern för skivan (B). Använd medföljande insexnyckel för att lossa fästskruven (D).

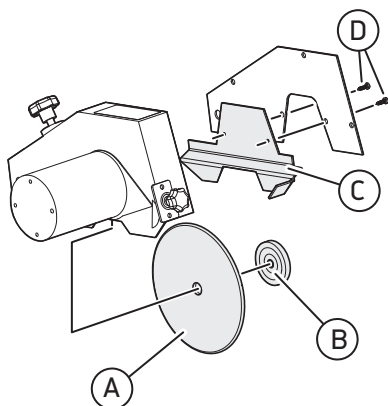

5. Ta bort skivfästmuttern från navet.

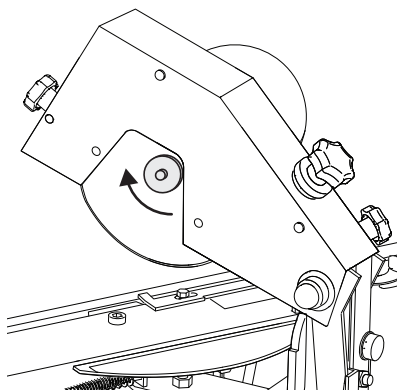

6. Sätt sedan på rätt skiva på navet och dra med måttligt tryck åt skivfästmuttern med händerna för att hålla skivan på plats.

⚠ VARNING För hård åtdragning av skivan kan göra att den spricker.

7. Sätt slutligen tillbaka skyddet och fäst det med fästskruven.

⚠ VARNING Starta aldrig slipmaskinen utan att skivskyddet är på plats.

8. Innan du använder slipmaskinen behöver du kontrollera att slipskivan är korrekt installerad.



9. Se till att strömmen är avslagen och snurra slipskivan försiktigt och kontrollera att den inte kränger.
10. Gör en slutkontroll av att skivan är korrekt monterad genom att slå på slipmaskinens strömbrytare när du står på sidan av maskinen. Leta efter vibrationer på grund av skivoscillation och andra störningar.

⚠ VARNING Se alltid till att andra personer befinner sig på säkert avstånd från slipmaskinen när den är igång.

Obs! Se för att få bästa möjliga slipmaskinsprestanda till att slipskivan är centrerat över städet. Se denna användarhandbok eller medföljande video för specifika instruktioner.

4.8 Testa maskinen innan den används första gången

1. Se till att allt förpackningsmaterial har tagits bort.

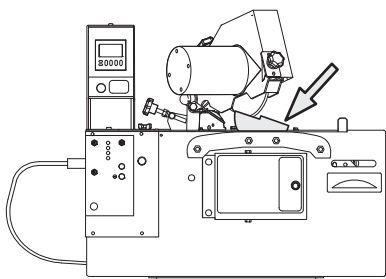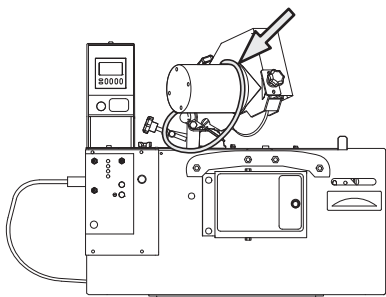

2. Kontrollera att luftslangarna är korrekt anslutna.
3. Kontrollera att maskinen är ordentligt fastsatt på stativet.
4. Se till att maskinen står på en plan yta, om maskinen kränger eller om ytan inte är plan, fäst stativet mot golvet med skruvar.
5. Utför ett skärpningstest på maskinen för att säkerställa att den fungerar korrekt. Se avsnitt 8.2, "Slipstest".

5 Användning



5.1 Säkerhet vid användning

⚠ VARNING Innan du installerar, använder eller underhåller maskinen måste du ha läst igenom säkerhetsinformationen i denna handbok. Följ instruktionerna i denna handbok för att förhindra personskador och skador på apparaten.

⚠ VARNING Använd alltid skyddshandskar, skyddsglasögon, hörselskydd och annan personlig skyddsutrustning som är lämplig för den aktuella arbetsuppgiften.

⚠ VARNING För att förhindra misstag när kedjor slipas är det mycket viktigt att förstå hur slipmaskinen fungerar. Läs instruktionerna noggrant innan maskinen används.

5.2 Förbereda för användning

Obs! På markusson.se finns en videodemonstration av hur du installerar och använder maskinen.

5.2.1 Förbereda slipskivan


⚠ VARNING Se innan en kedja slipas till att slipskivan inte är sprucken, vibrerar eller kränger. Utför en "ringtest"; se avsnitt 5.7, "Installera och centrera slipskivan". Om slipskivan är skadad måste den omedelbart bytas ut; se avsnitt 7.3, "Byta ut slipskivan och montera slipskivskyddet".

Om onormala vibrationer uppstår under drift, stoppa omedelbart maskinen och kontrollera slipskivans skick. Se till att alla strömbrytare är avstängda innan strömmen sätts på igen.


Obs! Kontrollera innan varje kedja slipas att slipskivans kanter matchar kedjetypens form.

Slipskivans skick, typ och profil är avgörande för korrekt användning av maskinen. Följande instruktioner innehåller information om hur man ser till att slipskivan är i gott skick och har rätt profil.


1. Tryck på strömbrytaren för att slå på maskinen.

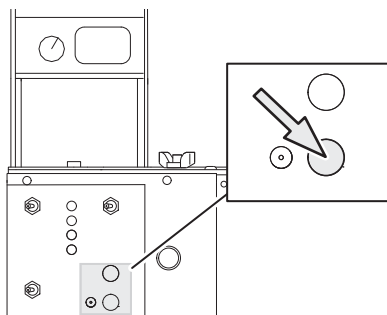

2. Ställ sliphastighetsvredet på låg hastighet.

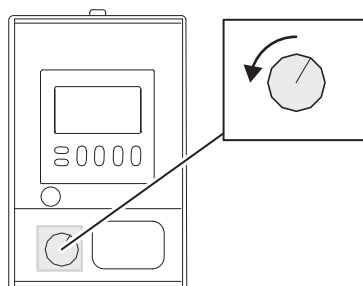


3. Sätt slipskivomkopplaren på PÅ.

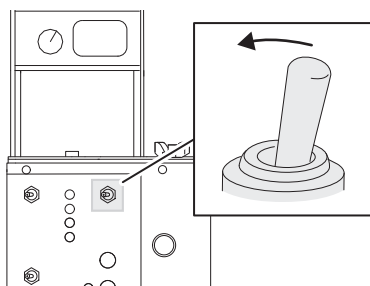


4. Kontrollera att slipskivan inte vibrerar eller kränger. Om slipskivan är skadad måste den omedelbart bytas ut; se avsnitt 7.3, "Byta ut slipskivan och montera slipskivskyddet".


5. Se till att slipskivans kanter matchar kedjetypens form.
 - För keramiska slipskivor: Använd profilstenen (ingår i leveransen) för att skärpa slipskivans kanter. Skärp kanterna av slipskivan med en lätt svepande rörelse. Använd medföljande mall för att bekräfta korrekt radieform för den specifika slipskiva som används.

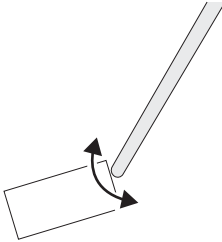

6. Sätt slipskivomkopplaren på AV.

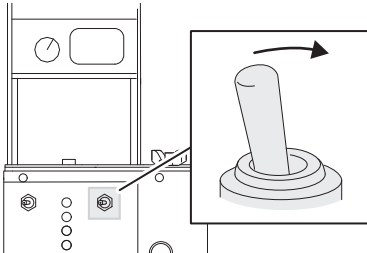

7. Använd profilmallen för att verifiera att slipskivan har samma profil som den typ av kedja som ska slipas.

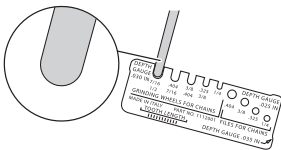


8. Repetera stegen 4–8 tills slipskivprofilen är densamma som vald profil på profilmallen.


5.2.2 Ställa in huvudvinkeln

Obs! Läs specifikationerna från tillverkaren av kedjan för att ta reda på den rekommenderade huvudvinkeln för kedjan.

1. Använd skiftnyckel för att lossa huvudvinkelmuttern på baksidan av maskinen.

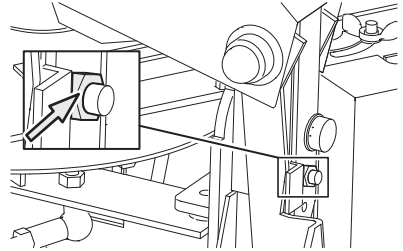

2. Vrid sliphuvudet för att ställa in önskad huvudlutningsvinkel (50–70°) på huvudvinkelskalan. Standardhuvudvinkel är 60°.

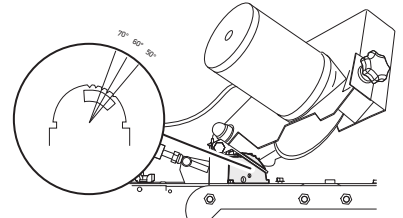


3. Dra åt huvudvinkelmuttern.


5.2.3 Ställa in topplattans vinkel

Obs! Läs specifikationerna från tillverkaren av kedjan för att ta reda på den rekommenderade vinkeln för topplattan.


1. Använd insexnyckeln (medföljer maskinen) för att lossa muttern för topplattans vinkel upp till tre varv.

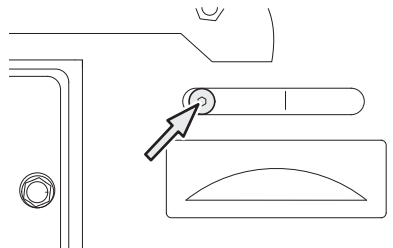


2. Vrid sliphuvudet för att ställa in önskad vinkel för topplattan (0–35°) på skalan för topplattans vinkel. Standarvinkel för topplattan är 30°.

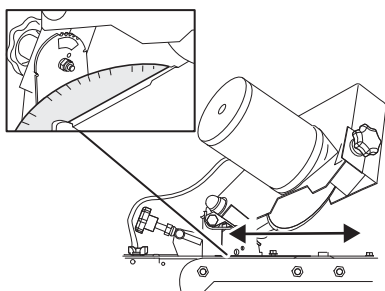

3. Dra åt skruven för topplattans vinkel.
4. Tryck sliphuvudets lägesknapp för att flytta sliphuvudet i båda riktningar och se till att topplattvinklarna är desamma.

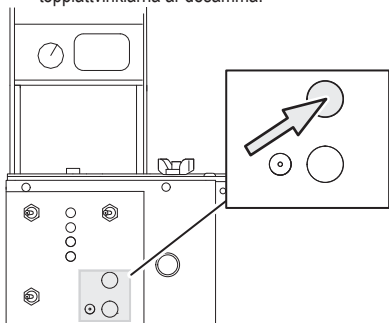

5. Om topplattvinklarna inte är samma (till exempel 26° åt höger och 30° åt vänster) justerar du muttern (A) ett 1/2 varv åt gången.

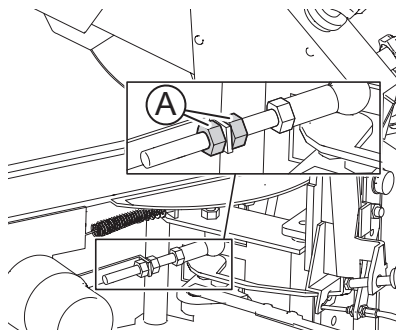


6. Upprepa stegen 2–5 tills topplattvinklarna är desamma i båda riktningar.

5.2.4 Föra in kedjan

⚠ VARNING Använd alltid skyddshandskar, hörselskydd och annan personlig skyddsutrustning som är lämplig för den aktuella arbetsuppgiften.


1. Kontrollera om kedjan har dubbellänkar (2 vänsterskär och 2 högerskär) eller foglänkar, och kontrollera också att kedjan inte är skadad. Markera dubbellänkar och foglänkar för att göra det lättare att se dem när kedjan slipas.
2. Placera kedjan med skäret till vänster om ryttaren i spåret på kedjestädet.

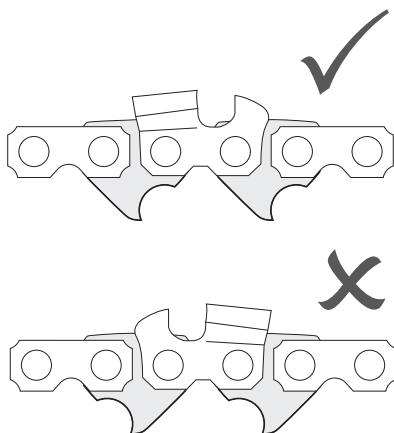

3. Dra runt kedjan för hand för att se till att den löper fritt i kedjestädet och inte kränger.

⚠ FÖRSIKTIGHET! Om kedjan inte löper fritt eller om kedjan tvingas in i spåret genom tryck från den pneumatiska spännaren, kan den fastna under matningen.


Justera spåret med justeringsbultarna. Spåret måste ha samma bredd som drivlänken, eller vara 0,2 mm bredare.

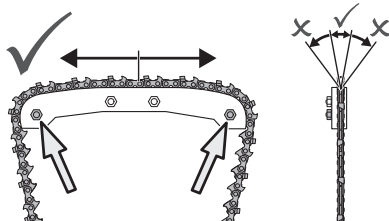


a) Använd justeringsbultarna för att justera spårbredden. Dra åt muttrarna tills kedjan sitter fast och lossa dem sedan cirka 1/2 varv.

b) Kontrollera manuellt att kedjan löper fritt i städet och att spåret i städet inte är för brett. Repetera vid behov steg a)


4. Lossa låshandtaget och flytta spännaren uppåt eller nedåt för att ge tillräcklig plats för att placera kedjan.

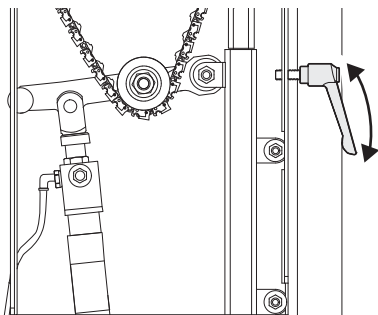


5. Lyft spännarmen (det finns en snabblossningsfunktion) och placera kedjan nedanför spännrullen.

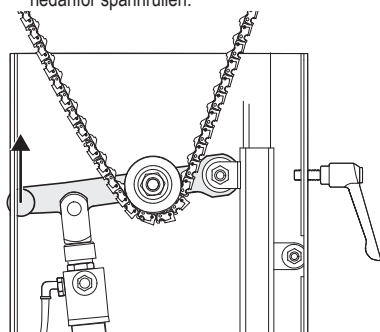


6. Sänk ned spännarmen till dess nedersta läge.

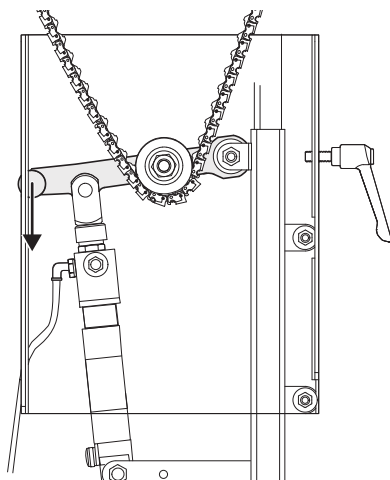



7. Flytta spännaren nedåt tills kedjan är ordentligt fast och i läge. Det ska finnas ett mellanrum på cirka 12,7 mm mellan den pneumatiska kolvmuttern och den pneumatiska kolven där kolven ska vara synlig.

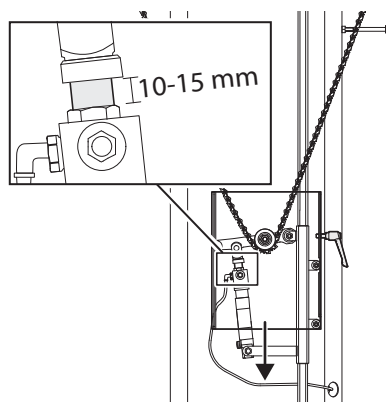

8. Dra åt låshandtaget för att fästa kedjan.

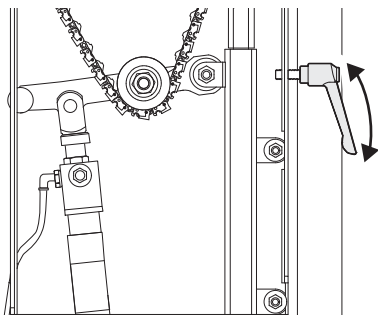

9. Tryck försiktigt på kedjan med handen för att testa spänningen. Kedjan ska inte slacka.

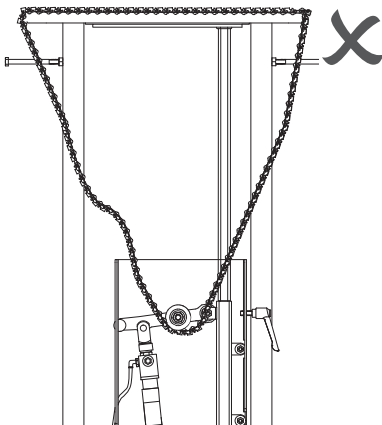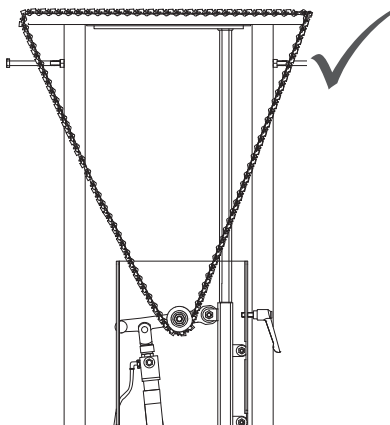


10. Upprepa proceduren om kedjespänningen är för lös.


Obs! Om du behöver passa in kortare kedjor kan du beställa en längre spännare. Du kan även beställa ett teleskopiskt kedjeförlängningsset om du behöver montera längre kedjor. Se avsnitt9, "Tillbehör och reservdelar".

5.2.5 Göra slipinställningarna

1. Tryck på strömbrytaren för att slå på maskinen.

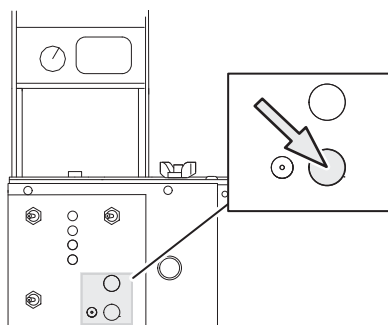


2. Tryck på lägesknappen för sliphuvudet för att flytta sliphuvudet så att det är vinklat i korrekt startläge för nästa skärlänk som ska slipas.

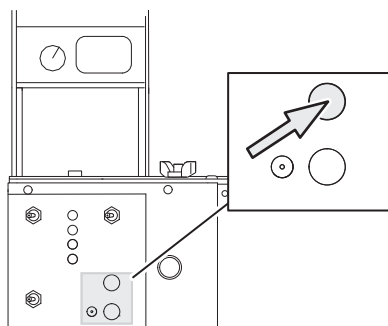


3. Lyft sliphuvudet till högsta läget.

4. Läs specifikationerna från tillverkaren av kedjan för att ta reda på delningen för kedjan som ska slipas. Om du inte känner till korrekt delning beräknar du den genom att mäta avståndet i tum mellan 3 nitar och delar det med 2.

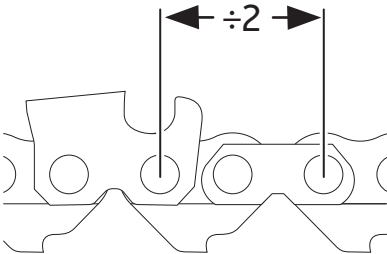


5. Lossa vingmuttern för kedjedelning och flytta den till korrekt delningsläge. Dra åt den igen.

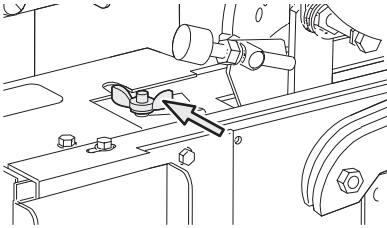


Obs! Att justera delningen är inte detsamma som att justera skärtandslängden (se nummer 13 nedan).


6. Ställ kedjepåskjutaromkopplaren på PÅ. Kedjepåskjutararmen flyttar nu kedjan framåt.

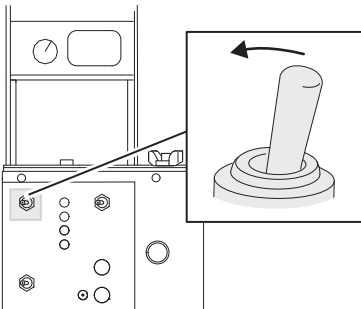

7. Kontrollera visuellt att kedjepåskjutaren stannar sin rörelse exakt ovanför niten bakom såglänken, så som illustreras i bilden nedan.

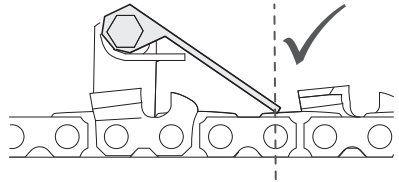


8. Ställ kedjepåskjutaromkopplaren på AV när sliphuvudet är i sitt högsta läge och kedjelåset inte är inkopplat.

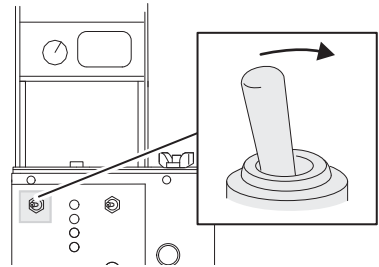


9. Upprepa steg 5–9 tills kedjepåskjutaren stannar i korrekt läge.

⚠ FÖRSIKTIGHET Om delningen inte är korrekt inställt kommer kedjan att skjutas in i felaktigt slipläge. Detta kan resultera i en skadad kedja.

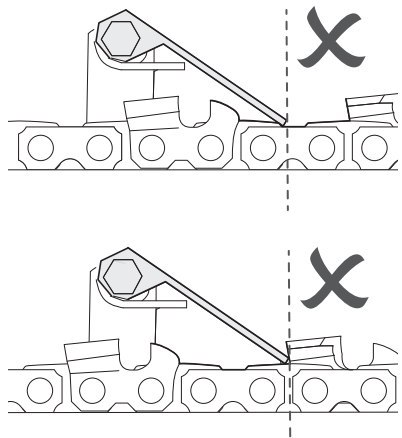


10. Vrid sliphastighetsvredet för att ställa in önskad hastighet för maskinen.

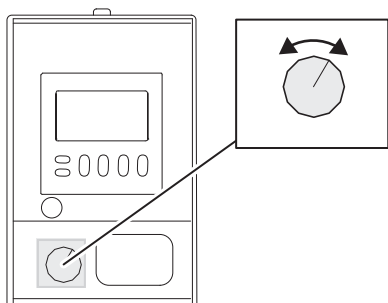


VIKTIGT Om metallen i ett skär blir blå under slipning har för hög hastighet ställts in och metallen är överhettad. Detta kan orsaka att metallen i skäret förlorar sina egenskaper. Byt ut det skadade skäret eller slipa om kedjan.

11. Fäll ned sliphuvudet till dess slipposition.
12. Slipdjupet för spårnum rekommenderas av kedjetillverkaren. Ställ in det genom att vrida på slipdjupsvredet som är placerat på baksidan av sliphuvudet:

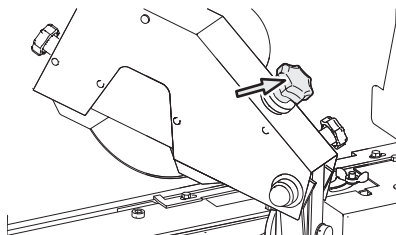

- medurs, för att slipa grundare in i spårnummet, eller
- moturs, för att slipa djupare in i spårnummet.

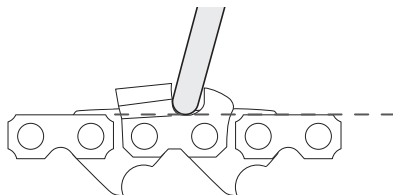

13. Ställ in skärtopplattan till lika längder. Om de högra (yttre) och vänstra (inre) skären inte slipas till samma längd, följ dessa steg:

- Gör en skärpnings-test på en testkedja enligt instruktionerna i 8.2, "Slip-test".
- Se till att de högra och vänstra skärtänderna slipas till samma längd. Använd mallen som medföljer maskinen för att mäta. Om de inte är lika långa, vrid på vredet för lika skärtänder:
 - medurs för att öka längden på det högra skäret och minska längden på det vänstra skäret, eller
 - moturs för att minska längden på det högra skäret och öka längden på det vänstra skäret.
- Upprepa slip-testet till skärtopplattorna slipas till samma längd.


14. Slipskivans diameter minskar när skivan används. För att bibehålla slipproportionerna måste slipskivans position ändras när:

- slipskivan har slitits eller
- kedjan har en annan delning som kräver en annan skiva. Centeringsvredet för slipskivan används för att centrera slipskivan över kedjan. Spårnummen bör ha samma djup på vänster- och högerskäränkarna.
 - Slipa några länkar och inspektera sedan resultatet visuellt. Om slipdjupet inte är lika på spårnummen på höger- och vänsterskäränkarna fortsätter du till nästa steg.
 - Vrid centeringsvredet för slipskivan för att flytta slipmotor och skivan uppåt eller nedåt. Ställ in pilen på skalan så att den pekar på den siffran som motsvarar skivdiametern, så som visas nedan. Dessa skalsiffror är ungefärliga och endast för allmän vägledning. Observera om slipdjupet för höger- och vänsterspårnum är lika för slutjustering.


Slipskivdiameter	Skala:
5,9" (150 mm) (nya slipskivor)	1-3
5,5" (140 mm)	3-5
5,1" (130 mm)	4-6

- Upprepa steg 1–2 tills slipdjupet är lika.


15. För att ställa in den ungefärliga sliplängden, vrid justeringsvredet för kedjepåföraren:

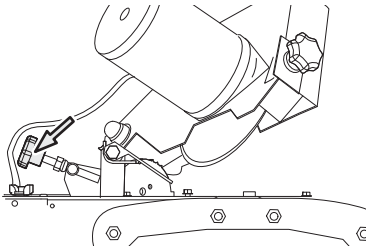

- medurs, för att slipa mer, vilket resulterar i en kortare skärtopplatta, eller
- moturs, för att slipa mindre, vilket resulterar i en längre skärtopplatta.

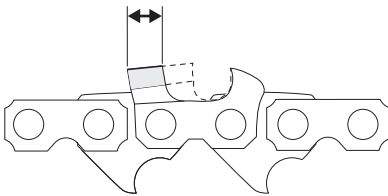

16. Vid behov: Ändra på slipinställningen för höjden på rytarna.




Ställ in rytthöjden:


- Gör en skärningstest på en testkedja enligt instruktionerna i 8.2, "Slipstest".
- Använd en plattfil från Markusson för att ställa in rytthöjden. När du har ställt in ryttern, kontrollera med mallen för att säkerställa att den uppfyller korrekta specifikationer.
- Använd den inställda ryttern för att justera maskinpositionen för att ställa in resterande rytare. Vrid på rytthöjdvredet:
 - medurs för att ställa in den första ryttern för hand med plattfilen och rytterverktyget.
 - medurs för att öka höjden på ryttern (och därför slipa mindre av den), eller
 - moturs för att minska höjden på ryttern (och därför slipa mer av den).

- Upprepa skärningstesten tills höjden på ryttern är korrekt. Använd mallen som levereras med maskinen och se diagrammet över topplattvinkel för att fastställa korrekt höjd.


17. Ställ kedjepåskjutarmkopplaren på PÅ. Kedjepåskjutarmen kommer att skjuta kedjan framåt.

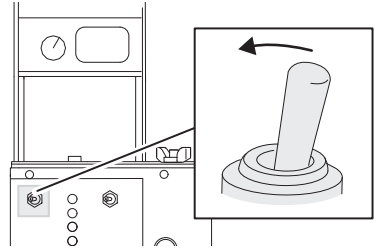


18. Övervaka slipskivans rörelser och kontrollera om kedjan slipas.
19. Vid behov: Vrid på slipdjupsvredet, som finns på baksidan av sliphuvudet, för att göra mindre justeringar av slipdjupet.

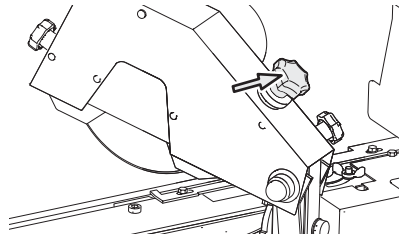

20. Vid behov: Vrid kedjepåskjutarinställningen för att göra mindre justeringar för sliplängd.

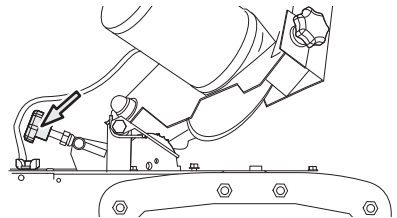

21. Ställ kedjepåskjutaromkopplaren på AV när sliphuvudet är i sitt högsta läge och kedjelåset inte är inkopplat.

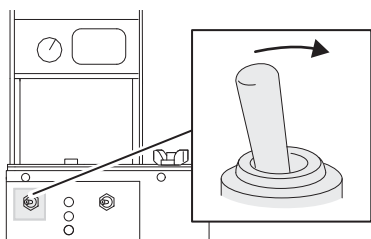

Viktigt! Om kedjan har dubbellänkar, dra tillbaka kedjan så att slipningen startar på den andra dubbellänken. Om kedjan har en fog med oregelbunden skärsekvens, starta slipningen bakom den.

5.2.6 Använd hoppa över tand-läge


Triplematic Auto Chain Grinder har två kedjepåskjutningslägen:

- Standardläget, som används för att slipa standardkedjor.
- Hoppa över tand-läget, som används för att slipa "kedjor med standardöverhoppningssekvens" med 3/8"-delning som har dubbla avståndet mellan skärtänderna.


Justera kedjepåskjutarläget så att just den typ av kedja du använder slipas korrekt.

Ställa in maskinen på hoppa över tand-läge:

1. Använd ett finger eller ett verktyg för att pressa bort platta B från platta A tills den låses upp, och flytta den i "Hoppa över tand"-pilens riktning.

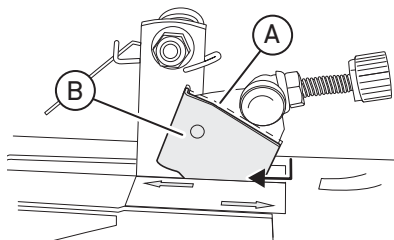


2. Använd ett finger för att trycka platta B nedåt och framåt in i "Hoppa över tand"-läget.

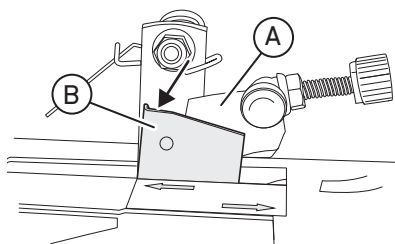

3. Slipa kedjan enligt anvisningarna i avsnitt 6.3, "Använda maskinen".

Återställa maskinen i standardläge:

1. Använd ett finger för att flytta platta B i "Standard"-pilens riktning tills den når sin låsposition.

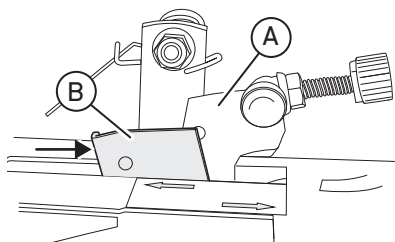

2. Slipa kedjan enligt anvisningarna i avsnitt 6.3, "Använda maskinen".


5.3 Använda maskinen

⚠ VARNING Använd alltid skyddshandskar, skyddsglasögon, hörselskydd och annan personlig skyddsutrustning som är lämplig för den aktuella arbetsuppgiften.


⚠ VARNING Stoppa omedelbart maskinen om den inte fungerar som den ska!

Obs! På markusson.se finns en videodemonstration av hur du installerar och använder maskinen.

Obs! Släng kedjan när den längsta delen av skärtanden är kortare än 4 mm eller om du hittar sprickor eller grader på kedjan.

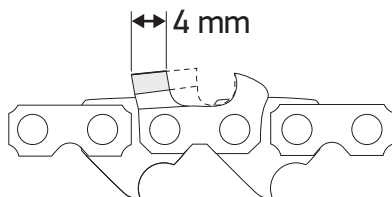


1. Använd knapparna för första, andra och tredje siffran för att ställa in räknaren på antal tänder som fortfarande behöver slipas på kedjan.

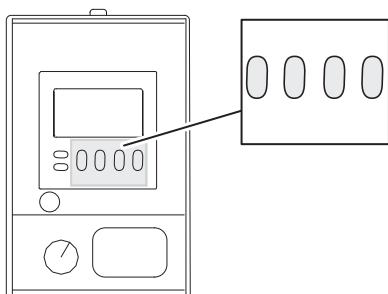

Se avsnitt 4.6.1, "Räknare" för information om hur du ställer in räknaren.


Obs! Använd inte 3-i-1-slippläge när du slipar en helt ny kedja, dvs. under den första cykeln.

2. Ställ in 3-i-1-omkopplaren på:
 - PÅ för att använda 3-i-1-slippläget då alla tre kanter (sågtanden, spånrummet och rytaren) på skärlänken slipas. Kanterna slipas en efter en utan inblandning från användaren.

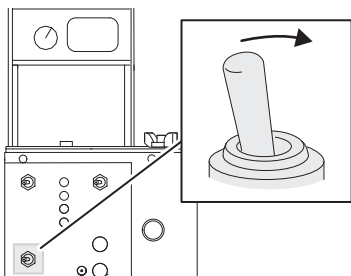


- AV för att använda vanligt slippläge då endast skären slipas.


3. Ställ slipskivomkopplaren på PÅ för att starta slipmotorn.

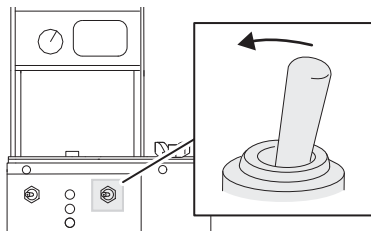

4. Ställ kedjepåskjutaromkopplaren på PÅ för att starta matningen av kedjan och sliphuvudets rörelse. Slipningen startar därefter.

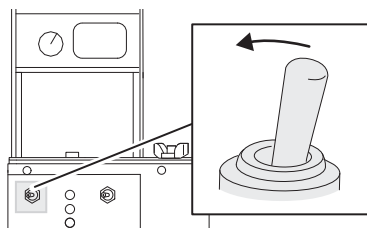


5. Tryck på nollställningsknappen när sliphuvudet rör sig nedåt första gången. Detta nollställer räknaren.

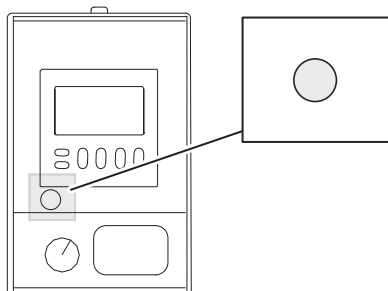


6. Vänta tills maskinen har slipat inställt antal länkar. När inställt antal länkar är slipade stannar kedjematningen och slipningen.
7. Vid behov: Justera inställningarna eller placera om sliphuvudet på höger eller vänster sida för att slipa en dubbellänk.


8. Vid behov: Använd knapparna för första, andra och tredje siffror för att ställa in räknaren på antal skär som fortfarande behöver slipas på kedjan. Se avsnitt 4.6.1, "Räknare" för information om hur du ställer in räknaren.

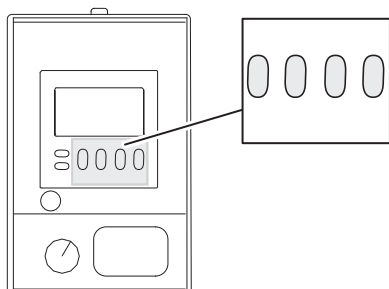


9. Tryck vid behov på nollställningsknappen för att nollställa räknaren och starta slipningen igen.

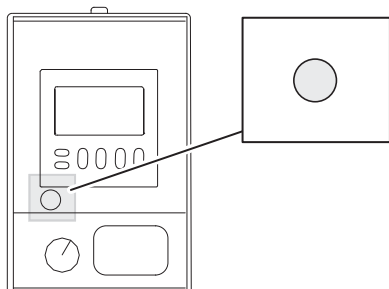


10. Vänta tills maskinen har slipat inställt antal länkar. När inställt antal länkar är slipade stannar kedjematningen och slipningen.
11. Lyft sliphuvudet till dess högsta läge.
12. Sätt slipskivomkopplaren på AV.

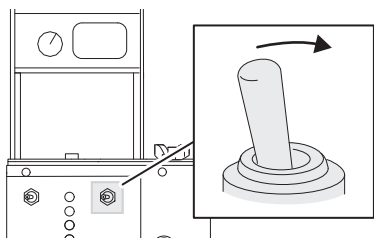


13. Ställ kedjepåskjutaromkopplaren på AV.

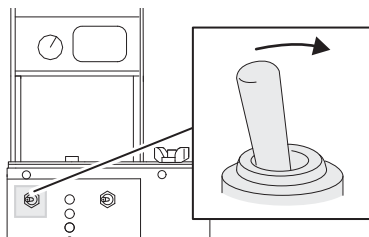

14. Lyft spännarmen (snabblossningsfunktion) och ta bort kedjan.

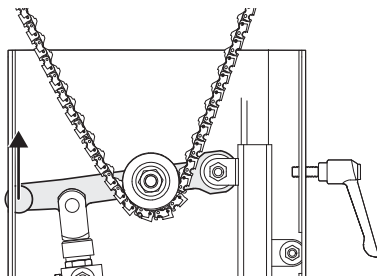

15. För att stänga av strömmen till maskinen, tryck på nödstoppsknappen.

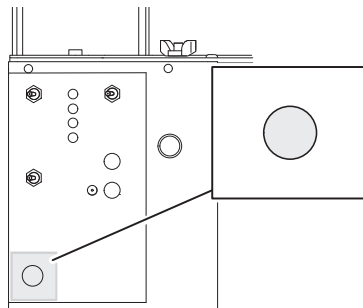

VIKTIGT Slipdamm kan störa användningen av maskinen. Rengör maskinen dagligen för att få bort allt slipdamm. Använd dammsugare, borste eller något liknande för att rengöra maskinen.

6 Underhåll och service

6.1 Säkerhet vid underhåll

-  **VARNING** Se till att strömmen är avstängd innan du installerar, använder eller utför underhåll på maskinen.
-  **VARNING** Innan du installerar, använder eller underhåller maskinen måste du ha läst igenom säkerhetsinformationen i denna handbok. Följ instruktionerna i denna handbok för att förhindra personskador och skador på apparaten.
-  **VARNING** Använd alltid skyddshandskar, hörselskydd och annan personlig skyddsutrustning som är lämplig för den aktuella arbetsuppgiften.
-  **VARNING** Användaren får endast utföra det underhåll på maskinen som beskrivs i denna handbok. Endast godkända och utbildade servicetekniker får serva maskinen.

6.2 Underhållsfrekvens

Underhållssteg	När	Beskrivning
Rengöring	Dagligen	Rengör maskinen dagligen för att avlägsna slipdamm. Använd dammsugare eller borste för att rengöra maskinen.
Byta slipskiva	När den är sliten eller skadad	Se avsnitt 7.3, "Byta ut slipskivan och montera slipskivskyddet".
Centrera slipskivan.	När den är sliten eller om kedjan har en annan bredd än tidigare.	Se steg 14 i avsnitt 6.2.5, "Göra slipinställningarna".
Kontrollera och justera vajern.	Var tredje månad, beroende på användning.	Se avsnitt 7.6, "Kontrollera och justera vajern".
Justera kedjelåset.	När kedjan är lös under användning.	Se avsnitt 7.5, "Justera kedjelåset".


6.3 Byta ut slipskivan och montera slipskivskyddet

⚠ VARNING Se innan en kedja slipas till att slipskivan inte är sprucken, vibrerar eller kränger. Det finns en enkel test (kallad ringtestet) som du kan göra för att kontrollera om en slipskiva är skadad (se steg 1 i avsnitt 6.2.1, "Förbereda slipskivan").


OM SLIPSKIVAN ÄR SKADAD MÅSTE DEN OMEDELBART BYTAS UT. Om onormala vibrationer uppstår under drift, stoppa omedelbart maskinen och kontrollera slipskivans skick.

Maskinen levereras med två slipskivor i olika storlekar. Se 9, "Tillbehör och reservdelar" för att beställa fler slipskivor.

1. Tryck på nödstoppsknappen för att stänga av strömmen.

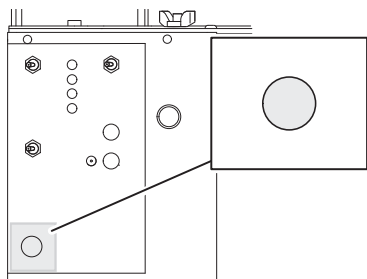


2. Lyft sliphuvudet till dess högsta läge.
3. Om slipskivskyddet redan är fäst: Lossa de två skruvarna (D) och ta bort skyddet (C).
4. Håll fast slipskivan och lossa muttern (B).

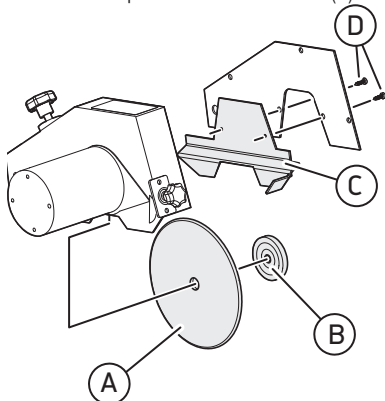

5. Ta bort slipskivan (A) från slipskivaxeln och kassera den i enlighet med lokala och nationella lagar och regler.
6. Placera den nya slipskivan (A) på slipskivaxeln.
7. Dra åt muttern (B) för hand och fäst slipskivan på dess plats. Överdra inte muttern.
8. Placera slipskivskyddet (C) i dess position och skruva fast de två skruvarna (D).
9. Centra slipskivan enligt anvisningarna i steg 14 i avsnitt 6.2.5, "Göra slipinställningarna".

6.4 Ställa in ryttarhöjden

1. Gör en skärpningstest på en testkedja enligt instruktionerna i 8.2, "Sliptest".
2. Verifiera korrekt ryttarinställning (se illustrationen).
 - Använd ryttarverktyget för att bedöma om du behöver justera inställningen.
 - Om ryttaren behöver justeras gör du det med planfil. När du har ställt in ryttaren, kontrollera med mallen för att säkerställa att den uppfyller korrekta specifikationer.
3. Använd den inställda ryttaren för att justera maskinpositionen för att ställa in resterande ryttare. Vrid på ryttarhöjdvredet :

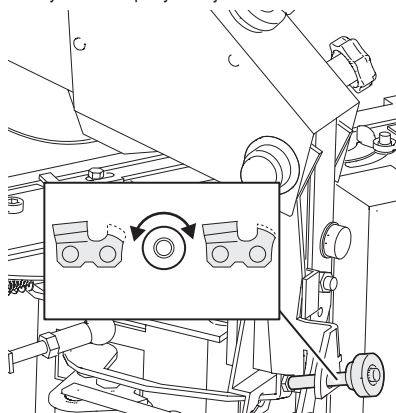

- medurs för att ställa in den första ryttaren för hand med plattfilen från Markusson och ryttarverktyget.
- medurs för att öka höjden på ryttaren (och

därför slipa mindre av den), eller

- moturs för att minska höjden på ryttern (och därför slipa mer av den).
4. Upprepa skärpnings testen tills höjden på ryttern är korrekt.


6.5 Justera kedjelåset

Obs! Denna instruktion gäller för .404-kedjedelning. För andra kedjedelningar, justera till lägre siffror. Kedjelåset behöver justeras om kedjan inte är fixerad under slipningen.


1. Lyft sliphuvudet till dess högsta läge.

⚠ FÖRSIKTIGHET Säkerställ att slipskivan är avstängd.


2. Ställ kedjepåskjutarmkopplaren på PÅ (A). När kedjepåskjutaren börjar röra sig framåt är kedjestädet i sin OLÄSTA position (C). Ställ kedjepåskjutarmkopplaren på AV (D).

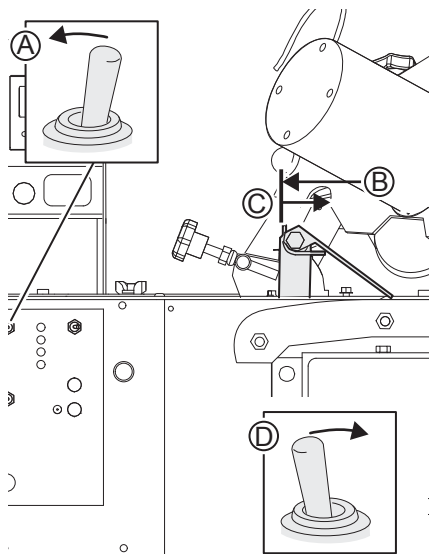


3. Se till att spåret i kedjestädet är cirka 1,5 mm brett. För in bladmåttet. Justera vid behov muttrarna för att justera kedjestädet så att bladmåttet kan glida ut.

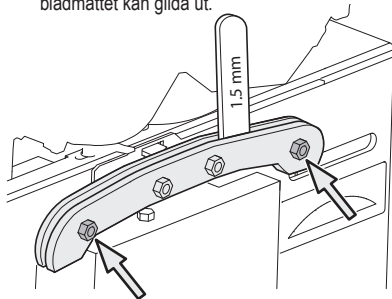

4. Ställ kedjepåskjutarmkopplaren på PÅ (1). När kedjepåskjutaren är i sitt bakre läge är kedjestädet i sitt LÄSTA läge (2). Ställ kedjepåskjutarmkopplaren på AV (3).
5. Se till att spåret i kedjestädet är mellan 6 och 8 mm brett.

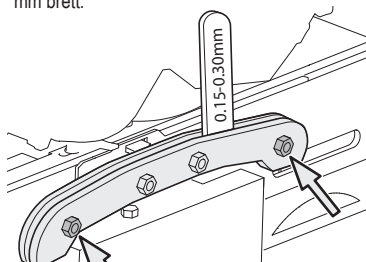

6. Om spåret inte är 6–8 mm brett, vrid muttern (A) 1–1,5 varv medurs tills spåret i kedjestädet är 6–8 mm brett.

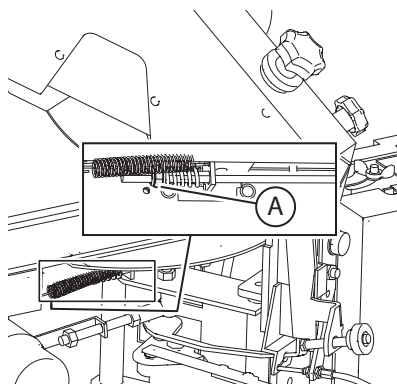


7. Gör en slipningstest och kontrollera att kedjan är kvar i sitt läge under testet. Se avsnitt 8.2, "Sliptest".
8. Vid behov: Upprepa stegen 3–8 tills kedjan är fixerad under slipningen.


6.6 Kontrollera och justera vajern

Obs! Om vajern inte är korrekt inställd, kommer slipmaskinen inte att fungera som den ska. Tillverkaren ställer initialt in vajern, men den kommer att bli sliten under normala maskindriftsförhållanden. Se alltid till att vajern är korrekt inställd. Vid behov, justera eller byt ut vajern.


1. Tryck på strömbrytaren för att slå på maskinen.

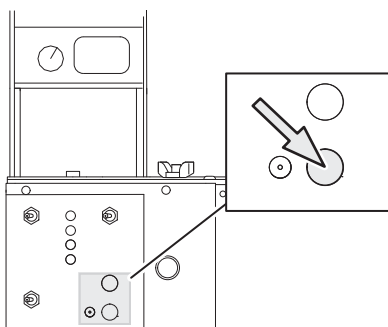


2. Ställ sliphastighetsvredet på hög hastighet. Se avsnitt 4.6.2, "Sliphastighetsvred".

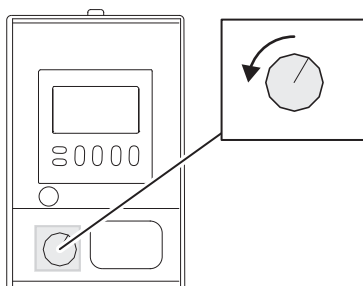


3. Tryck sliphuvudets lägesknapp för att vrida sliphuvudet åt vänster.

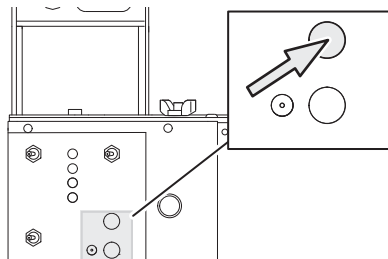


4. Ställ in topplattans vinkel till 30°. Se avsnitt 6.2.3, "Ställa in topplattans vinkel".

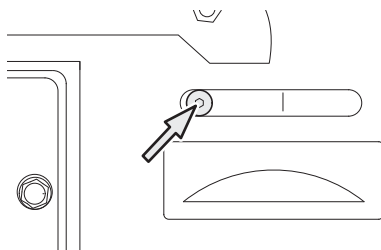


5. Ställ kedjepåskjutaromkopplaren på PÅ.

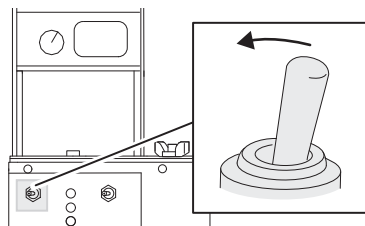

6. Placera ett 0,019" (0,05 mm) bladmått (B) mellan lyftarmen (C) och flänsen (A) och se till att lyftarmen helt och hållet möter flänsen i cirka 1,5 sekunder innan den lyfts igen.

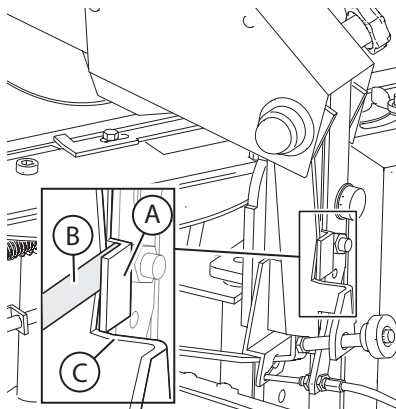


- Om testet går bra behöver vajern inte justeras. Testet är klart.
 - Om lyftarmen och flänsen inte möts fullständigt eller inte tillräckligt ska du utföra nästa steg.
 - Om vajern är skadad eller sliten måste den bytas ut; se avsnitt 9.2, "Tillbehörslista". När den har bytts ut upprepar du steg 1–8.
7. Ställ kedjepåskjutaromkopplaren på AV.

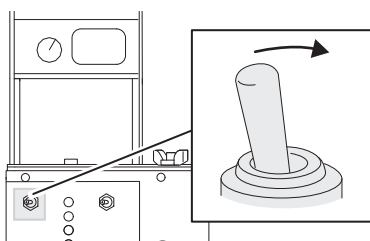

8. Ställa in vajern så att lyftarmen möter flänsen:

- under en kortare tid: vrid de två muttrarna (D) i riktning mot maskinen.
- under en längre tid: vrid de två muttrarna (D) i riktning bort från maskinen.

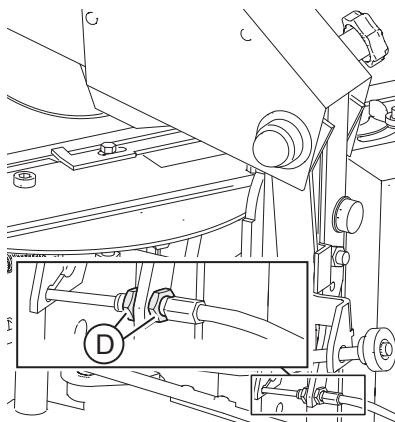

9. Upprepa stegen 5–8 till testet är framgångsrikt.

6.7 Service

⚠ VARNING Användaren får endast utföra det underhåll på maskinen som beskrivs i denna handbok. Endast godkända och utbildade servicetekniker får serva maskinen.

Obs! Behåll leveranslådorna och förpackningsmaterialet. Packa maskinen i dem om den ska flyttas eller skickas på service. Lådorna och förpackningsmaterialet minimerar skaderisken vid transport.

7 Felsökning

7.1 Felsökningsprocedur

1. Kontrollera att maskinen har tillräckligt med ström.
2. Läs avsnitt 8.3, "Problem" och avsnitt 8.4, "felsökningsindikatorer" för att hitta en beskrivning av problemet.
3. Utför de rekommenderade avhjälpande åtgärderna.
4. Utför ett sliptest, se instruktionen i avsnitt 8.2, "Sliptest".
5. Om problemet kvarstår efter avhjälpande åtgärder kontaktar du din regionala säljrepresentant för att nå ditt serviceteam.

7.2 Sliptest

 **VARNING** Stoppa omedelbart maskinen om den inte fungerar som den ska!

Utför alltid ett sliptest:

- när maskinen är ny,
- för att lära dig att använda maskinen, eller
- om kedjan inte slipas på förväntat sätt.






Rekommendation: Använd en gammal kedja vid testet.

1. Sätt in en testkedja i maskinen och slipa den enligt instruktionen i avsnitt 6, "Användning".
2. Testa maskinens funktion och studera dess rörelser.
3. Se till att:
 - höger (yttre) och vänster (inre) skär slipas till jämn längd. Använd skjutmått för att mäta. Om de är ojämna, se steg 15 och 16 i avsnitt 6.2.5, "Göra slipinställningarna".
 - slipdjupet på kedjan är djupt nog. Om slipskivan är sliten behöver den justeras, se steg 14 i avsnitt 6.2.5, "Göra slipinställningarna" Om den behöver ändras, se avsnitt 7.3, "Byta ut slipskivan och montera slipskivskyddet".
4. Upprepa sliptestet tills du får tillfredsställande resultat och maskinen kör utan problem.
5. Avlägsna testkedjan.

7.3 Problem

Symptom	Möjlig orsak	Åtgärd
Djupet på spårnummen på vänster- och högerskären är ojämnt slipade.	Slipskivan är inte centrerad mellan skären.	Se instruktionerna i steg 14 i avsnitt 6.2.5, "Göra slipinställningarna".
Längden på höger- och vänsterskären är inte densamma.	Vredet för lika skärtänder är felaktigt inställt.	Se steg 13 i avsnitt 6.2.5, "Göra slipinställningarna".
En av indikatorlysdioderna för felsökning på kontrollpanelen tänds.	Det är något problem med en av motorena. Ett larm utlöses och måste åtgärdas.	Se avsnitt 8.4, "felsökningsindikatorer".
Kedjan är inte fixerad under slipningen.	Kedjestädet är löst.	Se avsnitt 7.5, "Justera kedjeläset".
	Lufttrycket är för lågt.	Kontrollera och justera lufttrycket.
Fel skär slipas.	Kedjan var i fel läge när maskinen startades.	Hitta skäret som ska slipas och se till att det är i rätt läge innan maskinen körs. Se avsnitt 6.2.5, "Göra slipinställningarna".
Topplattvinklarna är inte desamma (t.ex. 35° i ena riktningen och 25° i den andra) när sliphuvudet vrids i två olika riktningar.	M6-muttern behöver justeras.	Se avsnitt 6.2.3, "Ställa in topplattans vinkel".
Fel delar av skären slipas.	Vingmuttern för delningsjustering är inte i rätt läge för den typ av kedja som används.	Se avsnitt 6.2.5, "Göra slipinställningarna".
	Ett skär fastnade i kedjepåskjutaren, eftersom kedjepåskjutaren är sliten och materialet ojämnt.	• Lossa skruven som håller fast kedjepåskjutaren på plats. • Kassera kedjepåskjutaren i enlighet med lokala och nationella lagar och regler. • Sätt på en ny kedjepåskjutare och skruva fast skruven.
		Raspa kedjepåskjutaren tills materialet är jämnt.
Sliphuvudet "faller" utan att sakta ned innan det rör skäret.	Vajern är sliten och behöver justeras.	Se avsnitt 7.6, "Kontrollera och justera vajern".
Ett felaktigt antal skäränkar slipas (för många eller för få).	Ett felaktigt antal skäränkar ställdes in på räknaren.	Se avsnitt 6.2.5, "Göra slipinställningarna".
	Räknaren nollställdes inte innan maskinen användes.	Se avsnitt 6.2.5, "Göra slipinställningarna".
Skären slipas inte korrekt.	Felaktiga inställningar används.	Se avsnitt 6.2.5, "Göra slipinställningarna".
Topplattvinkeln är för aggressiv.	Inställningen av topplattvinkel är fel.	Se avsnitt 6.2.5, "Göra slipinställningarna".
Metallen i ett skär blir blå under slipning, vilket indikerar skadad eller försvagad metall.	Sliphastigheten är för högt inställd och metallen är överhettad.	Byt ut det skadade skäret eller kassera kedjan. Sänk hastigheten med sliphastighetsvredet, se avsnitt 4.6.2, "Sliphastighetsvred".

7.4 Felsökningsindikatorer

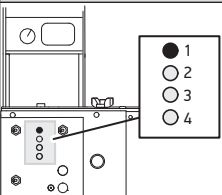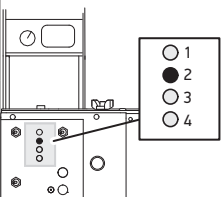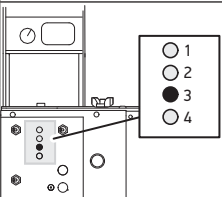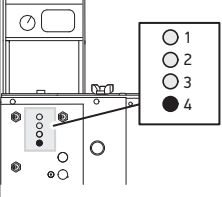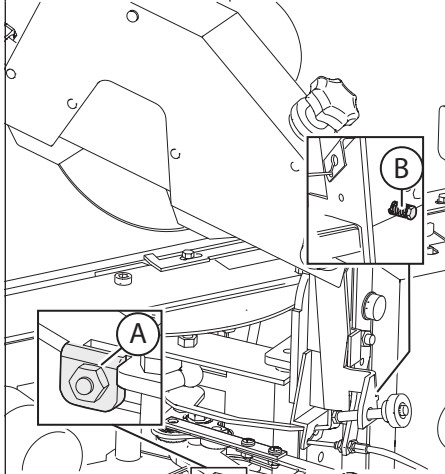Pos	Beskrivning	Möjlig orsak	Korrigerande åtgärd
	Vridmotorns pulsindikator visar blinkande rött ljus.	Visar att växeln växlar.	Detta är inte en felindikation. Vridmotorns pulsindikator är endast informerande.
	Vridmotorindikatorn visar blinkande rött ljus.	Visar att vridmotor och växeln är igång.	Detta är inte en felindikation. Vridmotorns pulsindikator är endast informerande.
	Vridmotorindikatorn visar rött ljus.	Visar att vridmotor eller växeln är söndrig, inte fungerar som den ska eller att strömmen till vridmotor är bruten.	Kontakta din regionala säljrepresentant för att nå ditt serviceteam.
	Kedjepåskjutarens motorindikator visar rött ljus och kedjepåskjutaren är långsam eller har stannat.	Kedjepåskjutarens motor eller växel är söndrig.	Kontakta din regionala säljrepresentant för att nå ditt serviceteam.
	En eller flera drivlänkar är söndriga.	Kontrollera drivlänkarna och byt ut alla skadade länkar, eller kassera kedjan.	
	3-i-1-motorindikatorn visar rött ljus.	Mutter A (se illustration nedan) som sitter på skruv B (på motsatt sida av sliphuvudet)	Lossa mutter A tills indikatorlampan slocknar.
			


8 Tillbehör och reservdelar

8.1 beställningsinformation

Kontakta din regionala säljrepresentant för att beställa reservdelar eller tillbehör. Kontaktinformation för tillverkaren finns på baksidan av denna användarhandbok.


8.2 Tillbehörslista

Tillbehör	Beskrivning	Beställningsnummer
Profilsten	Sten för profilering av keramiska slipskivor.	12-023
Rengöringssten för CBN-skivor	Använd denna rengöringssten för att ta bort smuts och rester från CBN-skivan.	108
Profilmall	Mallen visar hur du profilerar slipskivan för olika kedjetyper.	12-024
Pneumatisk spänningsförlängning	Kortare kedjor – med färre än 40 länkar – kräver denna förlängning för att korrekt koppla in spännsystemet.	14-600B
Sats med teleskopisk kedjeförlängning	För extra långa (.404 & 3/4") skördarkedjor är vår teleskopiska förlängning ett perfekt val. Den klarar kedjeslingor på upp till 4,5 m (14,5 fot).	14-600C
Kedjevikt	Används för att spänna kedjan när maskinen inte är monterad i stativet med pneumatisk spännare.	760 (1,5 kg kedjevikt) 860 (2 kg kedjevikt)
Avgasrör	Metallmunstycke med slang fäst vid sliphuvudet. Anslut till dammsugare (ingår ej).	808
Luftkylningssats	Kyler kedjan under slipningen för att skydda metallen i skärtländerna från att förlora sin styrka. Luftkylaren medger slipning vid högre hastigheter. Luftkylaren använder tryckluft för att kyla kedjan.	14-700
Slipskivor	Mått (yttre diameter x bredd x innerdiameter)	Beställningsnummer
Kedjevikt	Används för att spänna kedjan när maskinen inte är monterad i stativet med pneumatisk spännare.	760 (1,5 kg kedjevikt) 860 (2 kg kedjevikt)
Keramiska slipskivor	150 mm x 3,2 mm x 16 mm (5 7/8" x 1/8" x 5/8")	754OR
	150 mm x 4,8 mm x 16 mm (5 7/8" x 3/16" x 5/8")	781MPG
	150 mm x 6,4 mm x 16 mm (5 7/8" x 1/4" x 5/8")	782MPG
	150 mm x 8 mm x 16 mm (5 7/8" x 5/16" x 5/8")	775OR
	150 mm x 10 mm 16 mm (5 7/8" x 3/8" x 5/8")	774OR

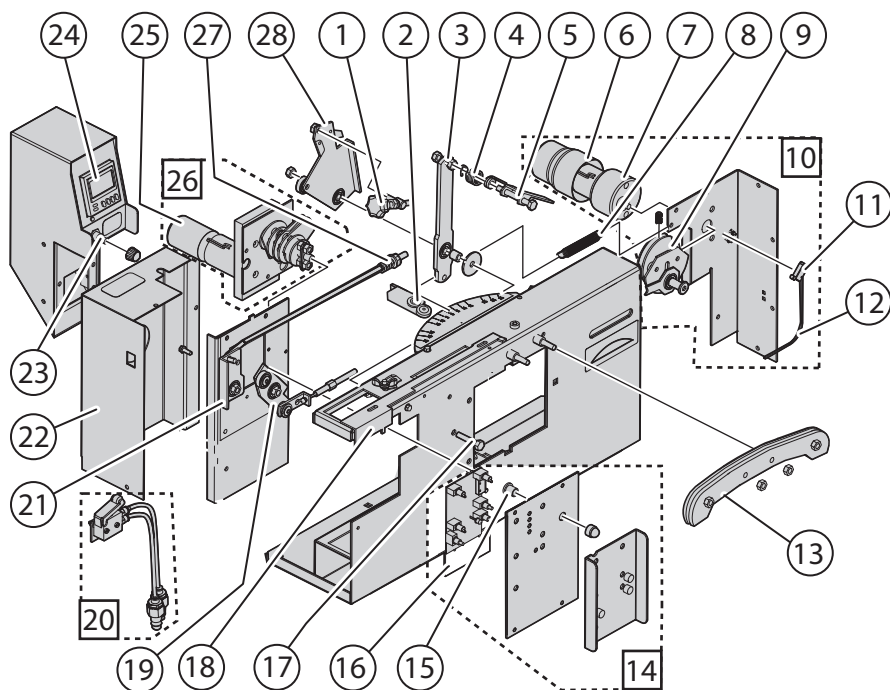


Pos	Reservdel	Beställningsnummer
1	Justerare, komplett	12-047
2	Kedjelås	12-107
3	Hållare	13-114
4	Fjäder	12-045
5	Kedjepåskjutare	12-044C
6	Motorkåpa	12-025
7	Vridmotor	12-026
8	Spänningsfjäder	12-043
9	Brytarkurva	13-129
10	Vridmotorenhet	13-101
11	Mikroomkopplare	12-029
12	Kablage	13-102
13	Kedjestäd, komplett	13-103B
14	Kontrollpanelenhet	13-104M
15	PDE-lager	12-032

Pos	Reservdel	Beställningsnummer
16	Styrenhet (PCB)	13-106UL
17	Bult M6 x 30	12-034
18	Stopparm, valfri	12-035
19	Vajerlyftarenhet	13-108
20	Pneumatisk ventilenhet	13-605
21	Låsaxel	12-037
22	Motorhus	16-050
23	Potentiometer	13-109
	Aluminiumvred för potentiometer	13-109B
24	Räknare	13-110E
25	Motorkåpa	13-131
26	Kedjepåskjutarenhet	13-111
27	Kompressionsfjäder	13-112
28	Tandöverhoppningsenhet för kedjepåskjutarenhet	17-113

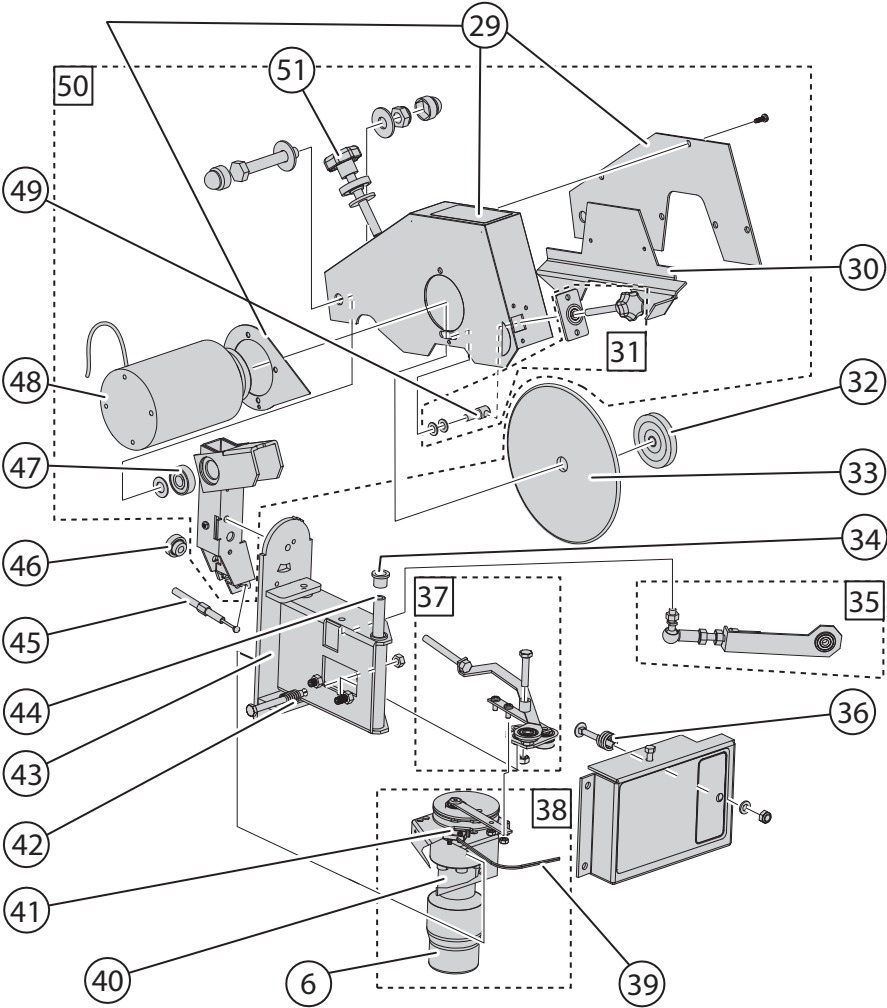


Pos	Reservdel	Beställningsnummer
29	Sliphuvudkåpa	13-116M
30	Slipskivskydd	12-058M
31	Centreringsvred för slipskiva	13-117
32	Slipskivmutter	13-118
33	Slipskiva, se avsnitt 9.2, "Tillbehörslista" för beställningsinformation	
34	PDE-lager	12-062
35	Vridarmsenhet	13-119
36	Centrumfjäder	12-061
37	Lyftarmenhet	13-125
38	Ryttarmotorenhet	13-122
39	Kablage	13-130
40	Ryttarmotor	13-123
41	Mikroomkopplare	13-124
42	Kompressionsfjäder	13-112
43	Gradbalk	17-121
44	Axel	13-120
45	Vajer	12-066
46	Plastmutter	13-127
47	Kullager 6000ZZ	12-065
48	Slipmotor	16-057D
49	Justeringsmutter	13-128
50	Sliphuvudenhet	13-115M
51	Justerarenhet	12-056

8.3 Konverter



Reservdel	Beställningsnummer
Konverter 115 V	805
Konverter 230 V	802

8.4 Stativ

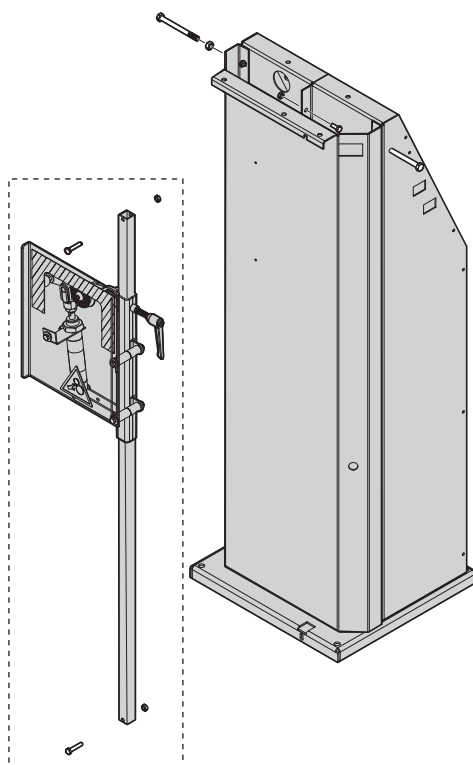

Reservdel	Beställningsnummer
Stativ	14-501
Pneumatisk kedjespännare	14-506

9 Försäkran om överensstämmelse



EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Markusson Professional Grinders AB
Tegelbruksvägen 3
762 31 Rimbo
Sverige

Intygar att konstruktion och tillverkning av produkten Triplematic överensstämmer med följande direktiv, förordningar och standarder:

Direktiv/standard	Beskrivning
98/37 EG	Maskindirektivet (MD)
73/23 EEG i dess ändrade lydelse	73/23 EEG i dess ändrade lydelse Lågspänningsdirektivet (LVD)
89-336/EEG i dess ändrade lydelse	EMC-direktivet (direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet)
SS-EN ISO 12100-1, 2	Maskinsäkerhet - Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper
SS-EN 61000-6-3	Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer
SS-EN 55014-1, 2	Elektriska hushållsapparater, elverktyg och liknande bruksföremål - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 1 Emission

Rimbo 31/08/2017

Oscar Löwenhielm
Koncernchef



Markusson Professional Grinders AB
Tegelbruksvägen 3 | SE 762 31 RIMBO

www.markusson.se